A hűtőszekrény

Felhasználói útmutató

RH56J69*

SEH Szabadon álló berendezés

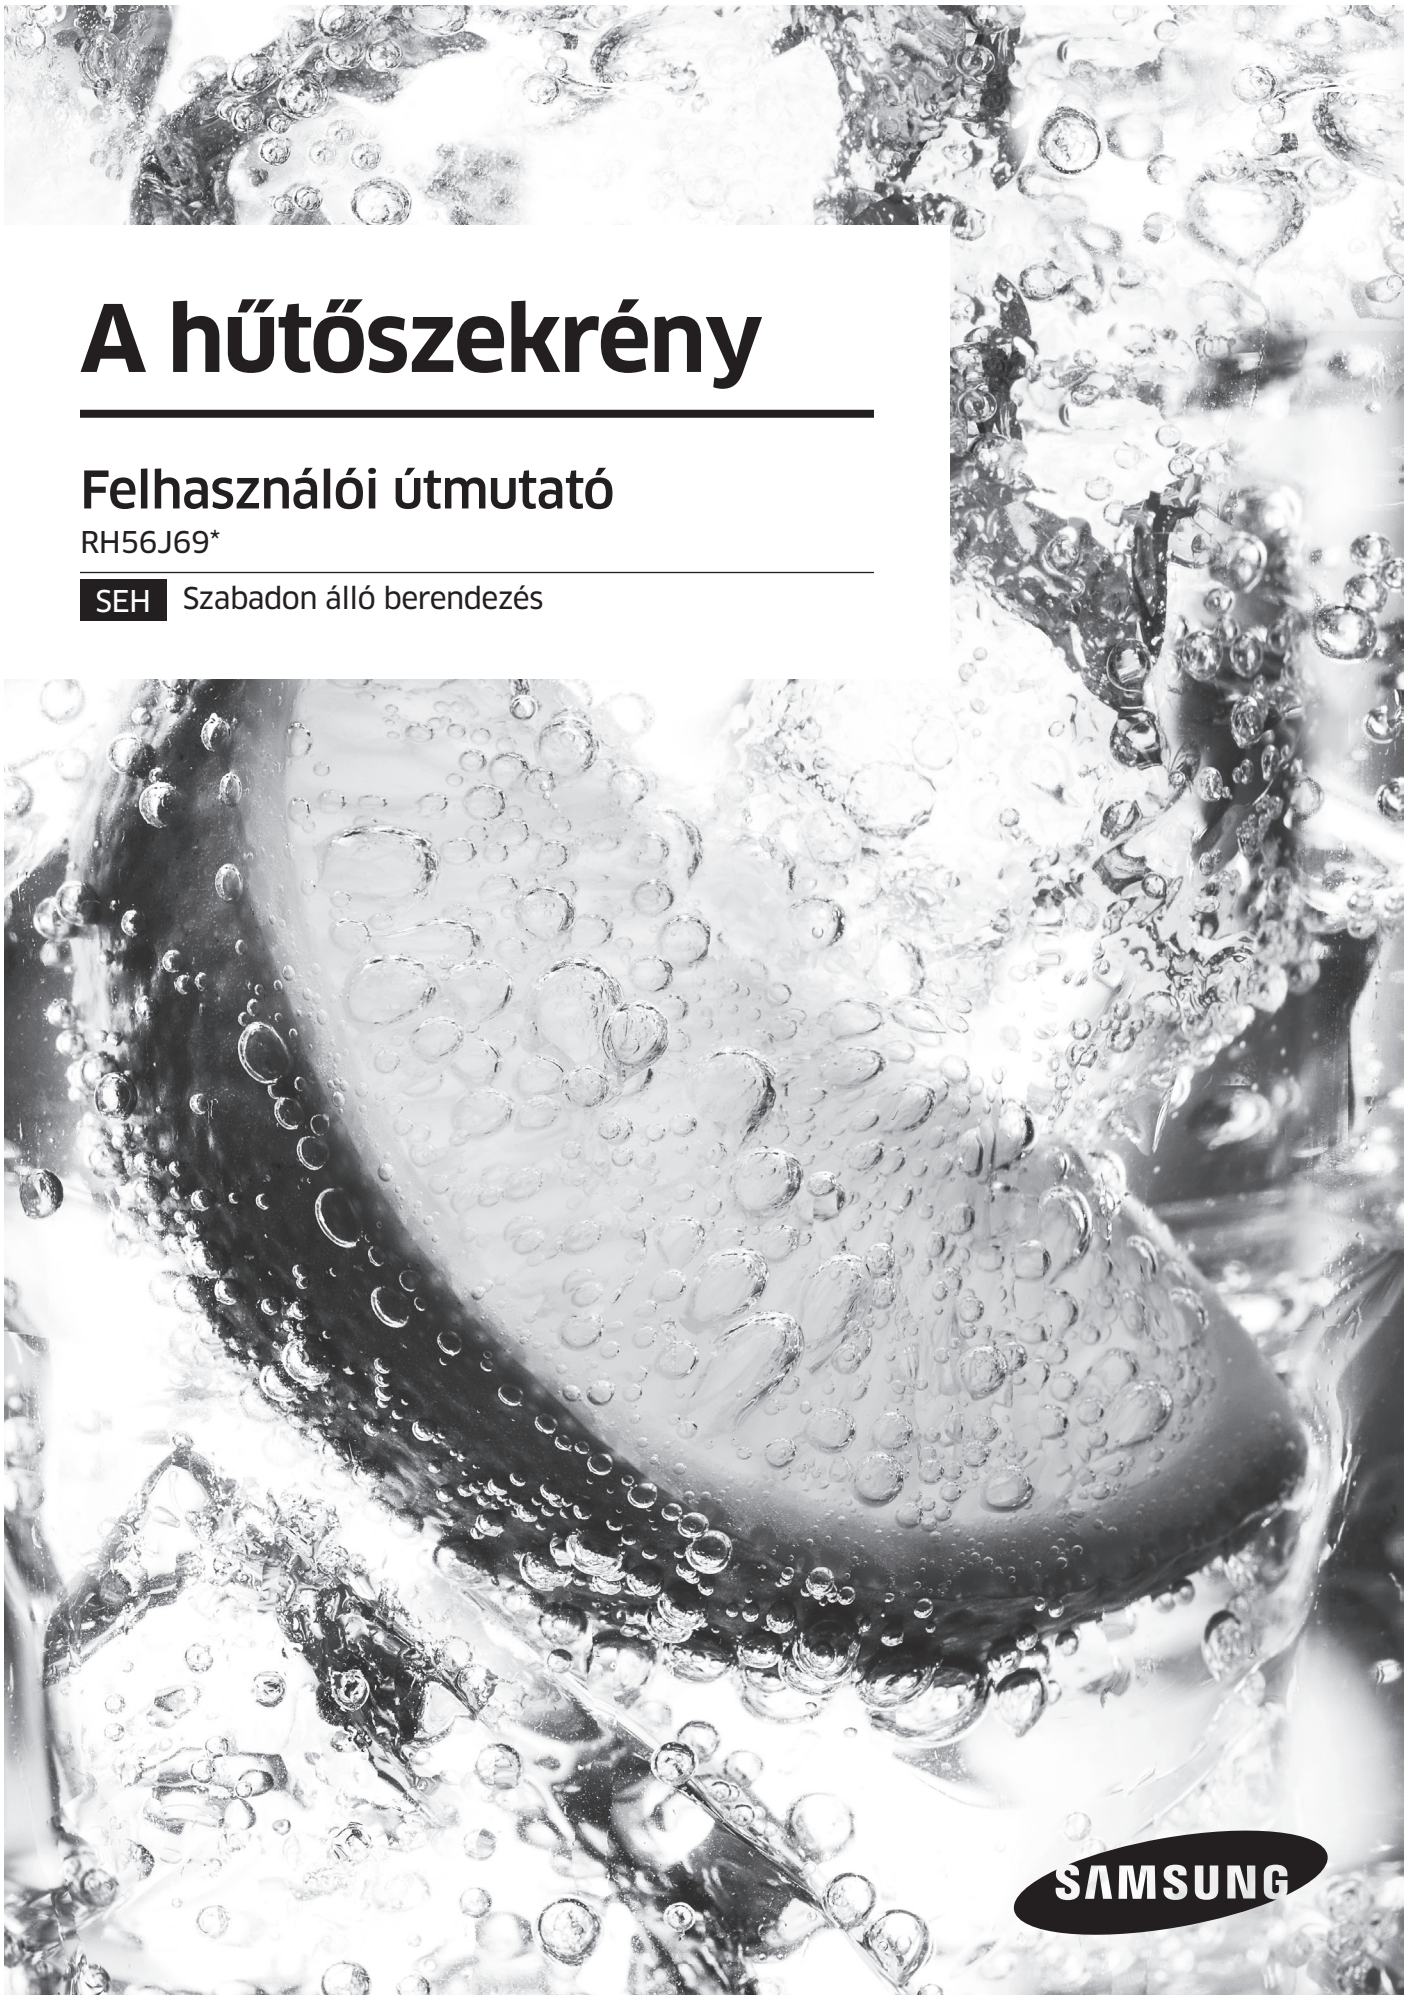

DA68-03176H (HU)-00.indd 1 15. 1. 15. 4:41

Tartalom

Biztonsági tudnivalók **3**

Fontos biztonsági előírások 4
A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések 5
Az üzembe helyezésre vonatkozó veszélyjelzések 6
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztető jelzések 8
A használatra vonatkozó, veszélyjelzések 9
A használatra vonatkozó figyelmeztető jelzések 12
A tisztításra és karbantartásra vonatkozó figyelmeztető jelzések 13
A hulladékként való lerakással kapcsolatos figyelmeztető jelzések 14
További tippek a megfelelő használathoz 15

Beállítás **18**

A hűtőszekrény üzembe helyezésének előkészítése 18
Szükséges eszközök 20
A hűtőszekrény ajtóinak leszerelése 20
A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése 25
A hűtőszekrény szintbeállítása 28
A vízadagoló csővezetékének ellenőrzése (opcionális) 31
Az jégkészítő használata 31
A vízadagoló csövének felszerelése (a külső adagolóval ellátott típus esetén) 34

Működtetés **38**

Kezdeti beállítások 38
A hőmérséklet szabályozása 40
A jég- és hidegvíz-adagoló használata 41
Alkatrészek és funkciók 42
A fagyasztó tartozékainak eltávolítása 44
A hűtő tartozékainak eltávolítása 46
A hűtőszekrény tisztítása 47
A belső világítás cseréje 47
A vízszűrő cseréje 47

Hibaelhárítás **50**

DA68-03176H (HU)-00.indd 2 15. 1. 15. 4:41

Biztonsági tudnivalók

- A berendezés használata előtt alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa a berendezés közelében arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.
- A berendezést kizárólag a rendeltetése szerint használja a használati útmutató alapján. A készüléket nem használhatja olyan személy (például gyermek), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy felügyelete mellett használja a berendezést, és ez a személy elmagyarázza neki az eszköz használatát.
- A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat módjával kapcsolatos eligazítás, és a lehetséges kockázatok megértése után használhatják.
  A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A jelen használati útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások nem terjednek ki minden, potenciálisan előforduló körülményre és helyzetre.
  Az Ön felelőssége, hogy a berendezés üzembe helyezésekor, karbantartásakor és üzemeltetésekor a józan észnek megfelelően, elővigyázatossággal és gondossággal járjon el.
- Mivel a jelen használati útmutató több modellre vonatkozik, az Ön hűtőszekrényének jellemzői némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden itt ismertetett figyelmeztető jelzés vonatkozik rá. Amennyiben kérdése lenne vagy problémába ütközne, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szakszervizzel, vagy kérjen segítséget és tájékozódjon online, a www.samsung.com honlapon.

DA68-03176H (HU)-00.indd 3 15. 1. 15. 4:41

Biztonsági tudnivalók

Fontos biztonsági előírások

⚠ FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek **súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.**

⚠ VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos műveletek, amelyek **kisebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.**

MEGJEGYZÉS

- NE kísérelje meg!
- NE szerelje szét!
- NE érintse meg!
- Gondosan tartsa be az utasításokat!
- Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.
- Az áramütés elkerülése érdekében csak földelt dugaszolóaljzatot használjon.
- Segítségért hívja fel telefonos ügyfélszolgálatunkat.

Ezek a figyelmeztető jelzések a sérülések elkerülése érdekében állnak itt. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat.
Ennek a résznek az áttanulmányozása után tegye biztonságos helyre ezt a dokumentumot arra az esetre, ha később szüksége lenne rá.

CE-tanúsítvány

Ez a termék megfelel az Európai Unió 643/2009-es számú rendelete által az alacsony feszültségű berendezésekre (2006/95/EK), az elektromágneses kompatibilitásra (2004/108/EK), a veszélyes hulladékok kezelésére (RoHS) (2011/65/EU) és az energiahatékonyságra (2009/125/EK) vonatkozóan előírt irányelveknek, valamint a Bizottság által kiadott szabályozás (EU) (1060/2010 sz.) előírásainak. (Csak az európai országokban értékesített termékek esetén.)

DA68-03176H (HU)-00.indd 4 15. 1. 15. 4:41

A szállításra és az elhelyezésre vonatkozó veszélyjelzések

⚠ **FIGYELEM!**

- A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.

- A csővezetékrendszerből szivárgó hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent, illetve szemsérülést okozhat.
  Ha szivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy az egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.

- Annak érdekében, hogy egy esetleges hűtőköri szivárgás esetén ne alakuljon ki gyúlékony gáz-levegő keverék, a berendezés elhelyezésére alkalmas helyiség méretét a hűtőközeg mennyisége szerint kell megválasztani.
- Soha ne kapcsoljon be olyan berendezést, amelyen a sérülés valamilyen jele látható.
  Ha ezzel kapcsolatosan kétségei vannak, forduljon a viszonteladóhoz.
  A hűtőszekrény elhelyezésére szolgáló helyiség minimális méretét úgy kell meghatározni, hogy a berendezésben lévő R-600a közeg minden 8 grammjára 1 m^3 légtér álljon a rendelkezésére.
  Az adott hűtőszekrényben lévő hűtőközeg mennyisége a berendezés belsejében lévő azonosító tábláról olvasható le.

DA68-03176H (HU)-00.indd 5 15. 1. 15. 4:41

Biztonsági tudnivalók

Az üzembe helyezésre vonatkozó veszélyjelzések

⚠ **FIGYELEM!**

- Ne állítsa a hűtőszekrényt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol vízzel érintkezhet.
- Az elektromos részegységek sérült szigetelése áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napsugárzásnak vagy kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb hőforrások melegítő hatásának.
- Ne csatlakoztasson több berendezést elosztóval ugyanahhoz az elektromos aljzathoz.
  A hűtőszekrényt minden esetben egy erre a célra kijelölt, önálló elektromos fali csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, amelynek elektromos terhelhetősége megfelel a berendezés adattábláján feltüntetett értékeknek.
- Ez biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor megakadályozza, hogy az épületben túlmelegedjenek az elektromos vezetékek, ami tűzveszélyt jelenthet.
- Ne csatlakoztassa a berendezés tápcsatlakozóját meglazult fali aljzathoz.
- Áramütés, illetve tűz keletkezésének veszélye áll fenn.
- Ne használjon olyan kábelt, amelynek valamely része kirepedezett vagy kikopott.
- Ne hajlítsa meg túlzott mértékben a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- A hűtőszekrény közelében aeroszolt használni tilos.
- A hűtőszekrény közelében használt aeroszol robbanást vagy tüzet okozhat.

DA68-03176H (HU)-00.indd 6 15. 1. 15. 4:41

- Használat előtt a hűtőszekrényt megfelelően, az útmutatóban foglaltak szerint kell elhelyezni és beüzemelni.
- A tápcsatlakozót megfelelő helyzetben, lefelé lógó kábellel csatlakoztassa.
- Ha a csatlakozót fordítva (fejjel lefelé) dugja be, a kábel elnyíródhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény hátsó része ne nyomja össze, illetve ne sértse meg a tápcsatlakozót.
- A hűtőszekrény mozgatásakor vigyázzon, hogy ne tolja rá a berendezést a kábelre, illetve ne sértse meg azt.
- Ez tűzveszélyt okozhat.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos csatlakozó az üzembe helyezést követően is hozzáférhető legyen.

- A hűtőszekrényt földelni kell.
- A hűtőberendezést azért kell földelni, hogy kóboráram keletkezése esetén megakadályozza az áramütést.
- Védőföldelésre soha ne használjon gázcsövet, telefonkábelt vagy egyéb olyan dolgot, amely villámhárítóként működhet.
- A helytelenül használt földelt dugasz áramütést okozhat.

- Ha az elektromos kábel sérült, haladéktalanul cseréltesse ki a gyártóval vagy annak szervizképviseletével.
- A hűtőszekrény biztosítékát csak szakképzett szerelő vagy szervizvállalat cserélheti ki.
- Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a személyi sérülés veszélye.

DA68-03176H (HU)-00.indd 7 15. 1. 15. 4:41

Biztonsági tudnivalók

Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztető jelzések

⚠ VIGYÁZAT!

- Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.

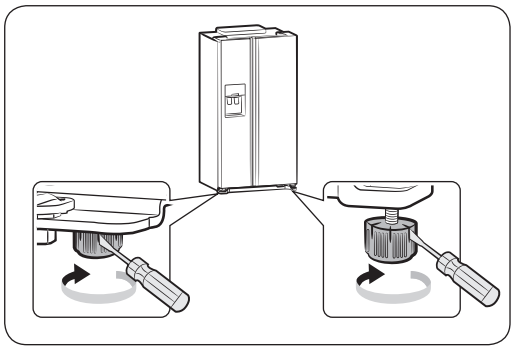

- A helyére állított berendezést 2 órán keresztül hagyja állni.
- A hűtőszekrény elhelyezésekor a biztonságos elhelyezés érdekében ügyeljen arra, hogy mindkét láb elérje a padlót.
  A lábak az ajtók aljánál hátul találhatók.
  Lapos fejű csavarhúzóval forgassa a nyíllal jelzett irányba a megfelelő szint eléréséig.
- Mindig egyenletesen terhelje az ajtókat.
- Az ajtók túlterhelése a hűtőszekrény felborulását eredményezheti, ami fizikai sérülést okozhat.

DA68-03176H (HU)-00.indd 8 15. 1. 15. 4:41

A használatra vonatkozó, veszélyjelzések

⚠ **FIGYELEM!**

⃠ • A tápcsatlakozót ne dugja be nedves kézzel.

• Ne tároljon semmit a berendezés tetején.

- Az ajtó becsukásakor vagy kinyitásakor a tetőn elhelyezett tárgyak leeshetnek, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

• Ne helyezzen vízzel töltött edényt a hűtőszekrényre.

- A folyadék kiömlése tüzet vagy áramütést okozhat.

• Ne hagyja, hogy a gyerekek rácsimpaszkodjanak az ajtóra.

- Ez súlyos személyi sérüléshez vezethet.

• A felügyelet nélkül hagyott hűtőszekrény ajtóit soha ne hagyja nyitva, valamint ne hagyja, hogy a gyerekek bemásszanak a hűtőszekrénybe.

- A gyermek beszorulhat és súlyos személyi sérülés merülhet fel az alacsony hőmérséklet következtében.

• Soha ne nyúljon be ujjal az adagolónyílásba, illetve ne dugjon bele semmit.

- Ellenkező esetben személyi sérülés történhet, vagy anyagi kár keletkezhet.

• Ne tároljon a hűtőszekrényben illékony vagy gyúlékony anyagokat (pl. benzol, hígítót, alkoholt, étert vagy cseppfolyós PB-gázt).

- A fent említett anyagok bármelyikének tárolása robbanáshoz vezethet.

DA68-03176H (HU)-00.indd 9 15. 1. 15. 4:41

Biztonsági tudnivalók

- Ne tároljon a hűtőszekrényben alacsony hőmérsékletre érzékeny gyógyszereket, tudományos célú anyagokat vagy egyéb, alacsony hőmérsékletre érzékeny anyagokat.
- Nem tárolhatók a hűtőszekrényben olyan termékek, amelyek szigorú hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
- Ne helyezzen el, illetve ne használjon elektromos készülékeket a hűtőszekrény belsejében, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének kiszárítására. Ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe a kellemetlen szagok megszüntetésére.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Nedves kézzel ne érintse meg a fagyasztó belső falfelületét vagy a fagyasztóban tárolt termékeket.
- Ez fagyási sérüléseket okozhat.
- A leolvasztási folyamathoz ne használjon mechanikus eszközöket, illetve – a gyártó által javasolt módszereken kívül – más módon se siettesse a leolvasztási folyamatot.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére.

- Ez a termék kizárólag élelmiszerek háztartási környezetben történő tárolására szolgál.
- A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne essenek ki.
- Ha gázszivárgást észlel, kerülje a nyílt láng használatát vagy egyéb potenciális tűzforrást, és szellőztesse ki alaposan azt a helyiséget, ahol a berendezés áll.
- Kizárólag a gyártó vagy a szervizszolgáltató által biztosított LED-es lámpákat használjon.
- Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a berendezés közelében, nehogy játékszernek tekintsék vagy belemásszanak.

DA68-03176H (HU)-00.indd 10 15. 1. 15. 4:41

• Önállóan soha ne szerelje szét, illetve ne javítsa a hűtőszekrényt.
- Tűz, meghibásodás, illetve személyi sérülés veszélye áll fenn. Hibás működés esetén vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel.

• Ha a készülék furcsa hangot hallat, égett szagot áraszt vagy füstöl, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat. Gondoskodjon róla, hogy a berendezés burkolatának vagy tartószerkezetének szellőzőnyílásait semmi ne takarja el.
• Amennyiben a lámpaizzó cseréjekor nehézségbe ütközik, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.
• Ha a készülék LED-es lámpával rendelkezik, ne szerelje le saját maga a lámpaburkolatot és a LED-es lámpát.
- Kérjük, lépjen kapcsolatba a szervizképviselettel.
• Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics szervizközpontjával.
- Tűzveszély áll fenn.

DA68-03176H (HU)-00.indd 11 15. 1. 15. 4:41

Biztonsági tudnivalók

A használatra vonatkozó figyelmeztető jelzések

⚠ VIGYÁZAT!

- Annak érdekében, hogy a berendezés a legjobb hatásfokkal működjön:

- Ne helyezzen élelmiszert túl közel a hűtőszekrény hátsó részén lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel ez megakadályozhatja a szabad levegőkeringést a hűtőszekrény belső terében.
- A hűtőszekrényben történő elhelyezés előtt az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, vagy helyezze légmentesen záró dobozokba.

• Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő italokat a fagyasztóba. Ne tegyen üvegpalackokat vagy üvegpoharakat a fagyasztóba.

- Ha a tartalma megfagy, az üveg eltörhet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

• Ne alakítsa át a hűtőszekrényt.

- Az átalakítás személyi sérüléshez vezethet és/vagy anyagi kárt okozhat. A Samsung által nyújtott garancia nem terjed ki a harmadik fél által végzet átalakításokra, továbbá a Samsung elhárít minden felelősséget a harmadik fél által végzett átalakításokból eredő biztonsági problémákkal vagy károkkal kapcsolatban.

• Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.

- Ha a szellőzőnyílások eltömődnek (különösen a műanyag zacskók hajlamosak eltakarni ezeket), a hűtőszekrény túlhűtése következhet be. Ha ez a túlhűtési periódus túl hosszú ideig tart, a vízszűrő elrepedhet, és ez vízszivárgáshoz vezethet.
- Ne helyezzen el újonnan lefagyasztandó élelmiszert közvetlenül a már bent lévő mellé.

• Tartsa be a fagyasztott élelmiszerek maximális tárolási időkorlátait, és ügyeljen a lejárati időkre.
• A víztartályt, a jégtálcát és a jégkockatartót kizárólag ivóvízzel töltse fel.
• Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.

DA68-03176H (HU)-00.indd 12 15. 1. 15. 4:41

- A hűtőszekrényhez csatlakozó vízellátást kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember építheti ki/kötheti be, és a rendszer kizárólag ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
- A jégkészítő berendezés megfelelő működtetéséhez 138–862 kPa (19,9–125,1 psi) víznyomás szükséges.

A tisztításra és karbantartásra vonatkozó figyelmeztető jelzések

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ne permetezzen vizet közvetlenül a hűtőszekrény belső és külső felületére.

- Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- Ne permetezzen éghető gázt a hűtőszekrény közelében.
- Robbanás- és tűzveszély áll fenn.
- Ne permetezzen tisztítószereket közvetlenül a kijelzőre.
- Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott betűket.
- Távolítson el minden idegen anyagot vagy port az elektromos csatlakozó villájáról.
  Ne használjon nedves vagy vizes ruhát a csatlakozó tisztítására, és minden idegen anyagot vagy port távolítson el az elektromos csatlakozó villájáról.
- Ha nem így jár el, az tüzet vagy áramütést okozhat.
- Soha ne nyúljon be ujjal az adagolónyílásba és a jégcsúszdába, illetve ne dugjon bele semmit.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- Tisztítás és/vagy karbantartás előtt húzza ki a hűtőszekrény dugóját az elektromos aljzatból.

DA68-03176H (HU)-00.indd 13 15. 1. 15. 4:41

Biztonsági tudnivalók

A hulladékként való lerakással kapcsolatos figyelmeztető jelzések

⚠ **FIGYELEM!**

- A termék hulladékként való lerakása előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.

- A berendezés R-600a vagy R-134a hűtőközeget tartalmaz.
  A berendezés hátoldalán található kompresszor címkéjén vagy a hűtőszekrény belsejében lévő teljesítménytáblán ellenőrizze, hogy milyen hűtőközeg van a hűtőrendszerben.
  Ha berendezése gyúlékony gázt (R-600a hűtőközeget) tartalmaz, a berendezés biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Szigetelő töltőgázként ciklopentán használatos.
  A szigetelőanyagban lévő gázok speciális ártalmatlanítási eljárást igényelnek. Az ilyen termékek környezetvédelmi szempontból biztonságos ártalmatlanítása érdekében vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
  A termék hulladékként való lerakása előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés hátoldalán lévő csövek közül egyik sem sérült.
  A csővezetékeket csak nyílt térben szabad felnyitni.
- Ha a berendezés izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, ez magas szintű környezeti kompatibilitással rendelkezik, mindazonáltal szintén robbanásveszélyes.
  A berendezés szállításakor és üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör egyik része se sérüljön meg.
- A hűtőszekrények leselejtezésekor mindig távolítsa el az ajtók közötti tömítéseket és az ajtóreteszelést, nehogy kisgyermekek vagy állatok szoruljanak a hűtőszekrény belsejébe. A polcokat hagyja a helyükön, mert így a gyermekek nem tudnak könnyen bemászni a belső térbe. Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a régi berendezések közelében, nehogy játékszernek tekintsék őket.
- Kérjük, a berendezés csomagolóanyagát hulladékként környezetbarát módon helyezze el.

DA68-03176H (HU)-00.indd 14 15. 1. 15. 4:41

További tippek a megfelelő használathoz

MEGJEGYZÉS

- Áramkimaradás esetén hívja fel az áramszolgáltató vállalat helyi irodáját, és érdeklődjön arról, meddig fog tartani az áramszünet.
- A rövid, egy-két órás áramszünetek nem befolyásolják a hűtőszekrény hőmérsékletét. Ennek ellenére áramkimaradás idején csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtót.
- Ha az áramszünet 2 óránál tovább tart, távolítsa el az összes jeget a jegesvödörből.
- Ha az áramszünet 24 óránál tovább tart, távolítsa el az összes fagyasztott ételt.
- Ha a hűtőszekrényhez kulcs is tartozik, tartsa azt a berendezéstől távolabb eső helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el.
- Amikor a berendezés hosszabb ideig üzemel az üzemelési hőmérséklet-tartomány alsó határát sem elérő hőmérsékletű helyen, előfordulhat, hogy a berendezés nem egyenletesen működik (lehetséges, hogy a hűtőszekrény belsejében túl magas lesz a hőmérséklet).
- Ne tároljon a hűtőszekrényben olyan ételt, amely alacsony hőmérsékleten könnyen tönkremegy (pl. banán vagy dinnye).
- Az Ön által vásárolt berendezés jegesedésmentes, ami azt jelenti, hogy a berendezés manuális jégmentesítésére nincs szükség, mivel ez automatikusan történik.
- A jégmentesítés ideje alatti hőmérséklet-emelkedés nem haladja meg az ISO követelményrendszer határértékeit. Mindazonáltal, ha meg kívánja akadályozni, hogy a lefagyasztott élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés ideje alatt túlzottan megemelkedjen, csomagolja be a fagyasztott élelmiszert több réteg újságpapírba.
- Ha a lefagyasztott élelmiszer hőmérséklete a jégmentesítés alatt megemelkedik, rövidülhet az eltarthatósága.
- A két csillagjellel (**) jelölt tárhely(ek)ben vagy rekesz(ek)ben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi részében.
  A kétcsillagos tárhely(ek) vagy rekesz(ek) helye az utasítások és/vagy szállítási feltételek szerint változhat.

DA68-03176H (HU)-00.indd 15 15. 1. 15. 4:41

Biztonsági tudnivalók

Energiatakarékossági tippek

- A berendezést hűvös, száraz, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja.
  Gondoskodjon arról, hogy a berendezést ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne tegye ki közvetlen hősugárzásnak (pl. radiátor).
- Soha ne fedjen el a berendezés egyetlen szellőzőnyílását vagy rácsát sem.
- A meleg ételeket a berendezésbe helyezésük előtt hagyja kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtőrészben olvassza fel.
  Ilyen módon a fagyasztott élelmiszer alacsony hőmérsékletét a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer hűtésére használhatja fel.
- Amikor élelmiszert vesz ki a berendezésből vagy tesz be oda, ne hagyja túl sokáig nyitva az ajtaját.
  Minél rövidebb ideig tartja nyitva az ajtót, annál kevesebb jég képződik a fagyasztóban.
- Rendszeresen tisztítsa meg a berendezés hátulját. A lerakódott por növeli az energiafogyasztást.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
- Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál.
  Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
- Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a fagyasztó felett, mögött, valamint a két oldalán.
  Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így kisebb lesz az áramszámlája.
- Az energia lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében hagyja az eredeti helyükön a tárolókat, rekeszeket és polcokat.

DA68-03176H (HU)-00.indd 16 15. 1. 15. 4:41

A készüléket otthoni és ahhoz hasonló használati körülményekre szánták, mint például

- boltok, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiba;
- tanyaházakba és vendégek általi használatra szállodákban, motelekbe és más szálláshelyeken;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre és hasonló, nem kereskedelmi felhasználásra.

DA68-03176H (HU)-00.indd 17 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

A hűtőszekrény üzembe helyezésének előkészítése

Gratulálunk Önnek kétajtós Samsung hűtőszekrénye megvásárlásához!
Reméljük, a berendezés hatékonysága és a számos csúcstechnológiát képviselő funkció elnyeri tetszését.

A hűtőszekrény számára legmegfelelőbb hely kiválasztása

- Olyan helyet válasszon, ahol könnyen hozzáfér a vezetékes vízhez.
- Olyan helyet válasszon, amely nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak.
- Olyan helyet válasszon, amely vízszintes (vagy közel vízszintes) padlóval rendelkezik.
- Olyan helyet, ahol elegendő hely áll rendelkezésre a hűtőszekrény ajtóinak akadálytalan kinyitásához.
- A használat közben szükséges összes hely. Tekintse meg az alábbi rajzot és méreteket.
- Kérjük, gondoskodjon arról is, hogy karbantartás vagy javítás esetén a berendezés szabadon mozgatható legyen.

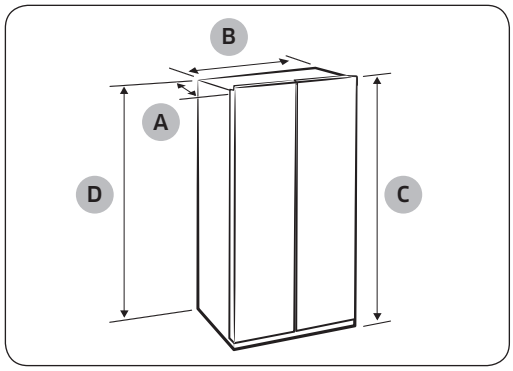

A: hossz	708 mm
B: szélesség	912 mm
C: magasság	1775 mm
D: teljes magasság	1794 mm

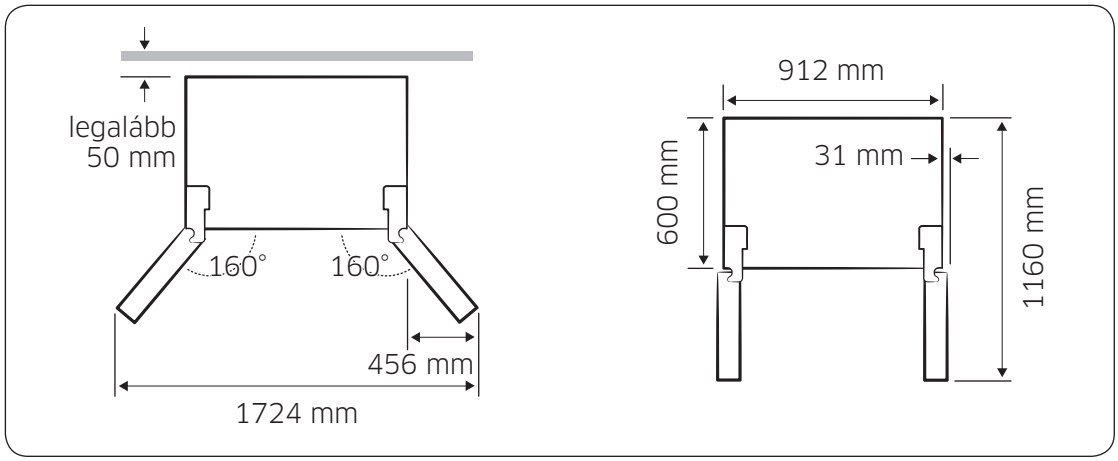

DA68-03176H (HU)-00.indd 18 15. 1. 15. 4:41

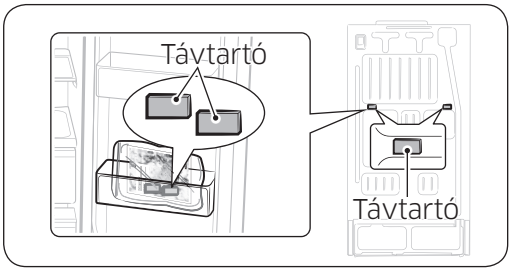

MEGJEGYZÉS

A távtartó (szürke blokk) elhelyezése
A jobb teljesítmény érdekében üzembe helyezéskor mindenképpen rögzítse a távtartót a hűtőszekrény hátuljához.
Ez javítja a hűtőszekrény teljesítményét.

A felszerelés módja

Vegye ki a becsomagolt távtartót a hűtőszekrény legalsó rekeszéből.
A kép alapján ellenőrizze a felszerelés helyét a hűtőszekrény hátulján.
Jelölje ki a távtartó felszerelésének helyét, és helyezze fel a távtartót a hűtőszekrény hátlapjára.

A hűtőszekrény mozgatása

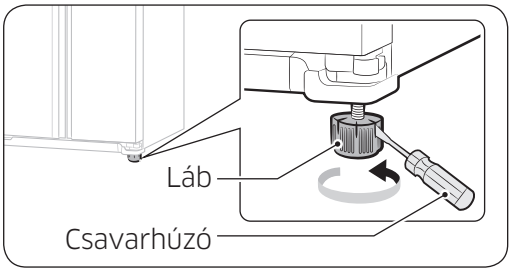

A padló károsodásának elkerülés érdekében ügyeljen arra, hogy az elülső szintezőlábak felhúzott helyzetben legyenen (a padlószint felett).
Lásd a kézikönyv „Hűtő szintbeállítása” című fejezetét (28. o).
A padló felszínének védelme érdekében tegyen le egy védőréteget, például csomagoló kartont a hűtőszekrény alá.

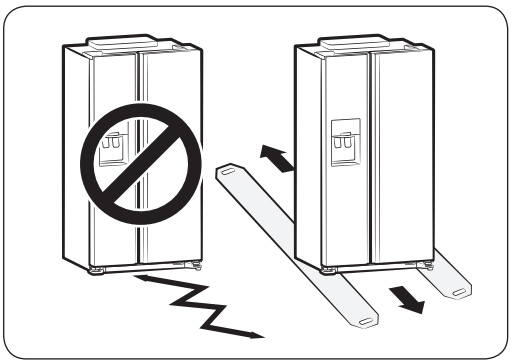

⚠ VIGYÁZAT!

A hűtőgép üzembe helyezésekor, szervizelésekor vagy a hátuljának tisztításakor egyenesen húzza ki a berendezést, majd a munka befejeztével egyenesen nyomja vissza.

DA68-03176H (HU)-00.indd 19 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

Szükséges eszközök

Szükséges szerszámok (nem tartozék)



Csillagcsavarhúzó (+)



Lapos (-) csavarhúzó

10 mm-es dugókulcs

Fogó

5 mm-es imbuszkulcs

A hűtőszekrény ajtóinak leszerelése

Ha a hűtőszekrényt tároló helyiség ajtaja túl szűk, eltávolíthatja a hűtőszekrény ajtóit.

Az elülső lábborítás eltávolítása

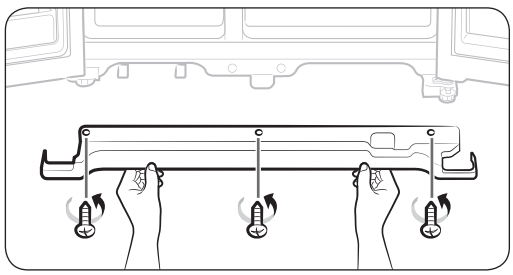

Előbb nyissa ki mind a hűtő, mind a fagyasztó ajtaját, majd vegye le az elülső lábborítást a három csavar kicsavarásával.

DA68-03176H (HU)-00.indd 20 15. 1. 15. 4:41

A vízvezeték leválasztása a hűtőszekrényről.

Ha a hűtőszekrényt tároló helyiség ajtaja túl szűk, eltávolíthatja a hűtőszekrény ajtóit.

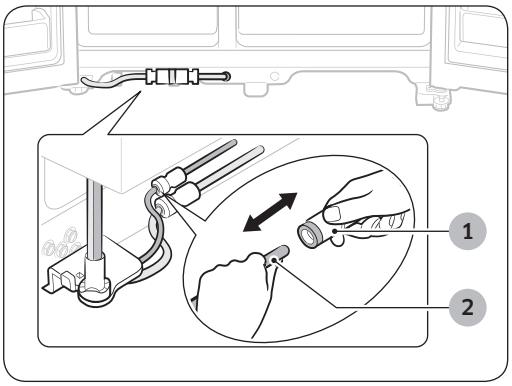

1. Távolítsa el a vízvezetéket. Ehhez nyomja meg a csőcsatlakozót (1) és húzza ki a vízvezetéket (2).

⚠ VIGYÁZAT!

Fordítson gondot a vezetékek színegyeztetésére.

DA68-03176H (HU)-00.indd 21 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

A fagyasztó ajtajának eltávolítása

Néhány megemlítendő dolog:

- az ajtót egyenesen felfelé emelje meg, hogy a zsanérok ne görbüljenek meg, vagy ne törjenek el
- ne csípje a vízvezetéket és a vezetékhámot az ajtóba
- Az ajtót egy védett felületre tegye le, hogy a karcolódást vagy károsodást megelőzze.

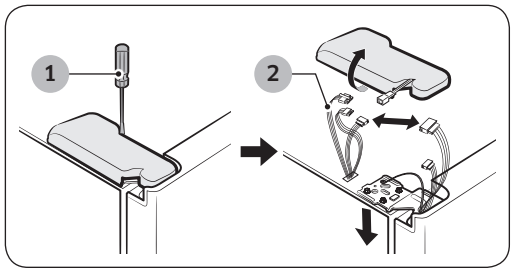

1. Becsukott fagyasztóajtóval, egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a felső zsanér burkolatát (1), majd csatlakoztassa szét a vezetékeket azok óvatos széthúzásával (2).

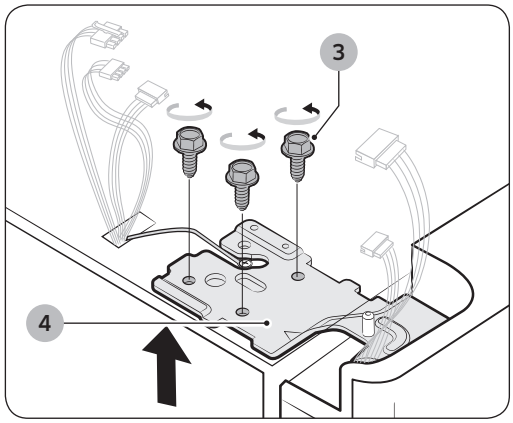

2. Távolítsa el a zsanér csavarjait (3) úgy, hogy az óra járásával ellentétes irányba forgatja azokat, és vegye le a felső zsanért (4). Vigyázzon, nehogy leessen az ajtó leszerelés közben!

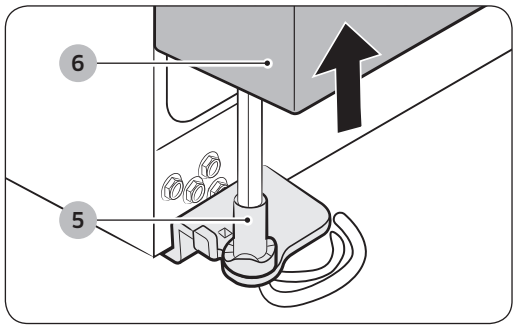

3. Ezután az ajtót az alsó zsanérról (5) óvatosan és egyenesen felemelve (6) vegye le.

⚠ **VIGYÁZAT!**

ne csípje a vízvezetéket és a vezetékhámot az ajtóba

DA68-03176H (HU)-00.indd 22 15. 1. 15. 4:41

A hűtő ajtajának eltávolítása

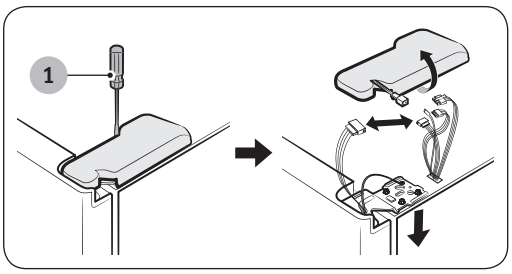

1. Becsukott ajtóval, egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a felső zsanér burkolatát (1).

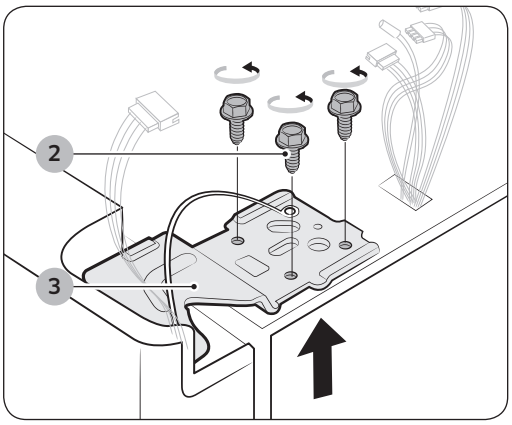

2. Távolítsa el a zsanér csavarjait (2) úgy, hogy az óra járásával ellentétes irányba forgatja őket, és vegye le a felső zsanért (3).
Vigyázzon, az ajtó nehogy leessen leszerelés közben!

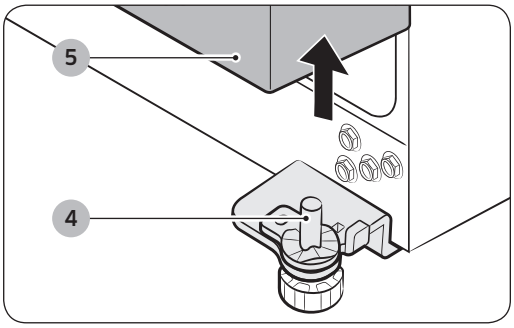

3. Ezután az ajtót az alsó zsanérról (4) egyenesen felemelve (5) vegye le.

DA68-03176H (HU)-00.indd 23 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

A fagyasztórekesz ajtajának leszerelése

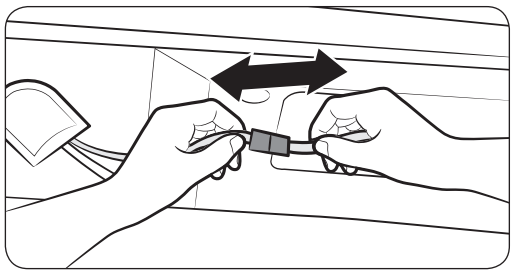

1. Húzza szét a ház csatlakozóját.

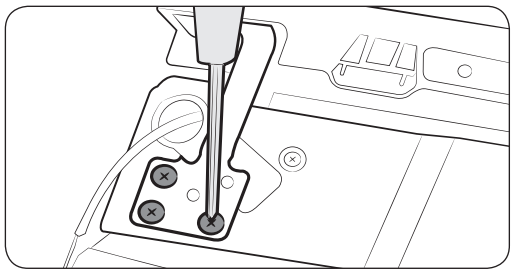

2. Hajtsa ki a tárolóajtó felső pántjának három rögzítőcsavarját.

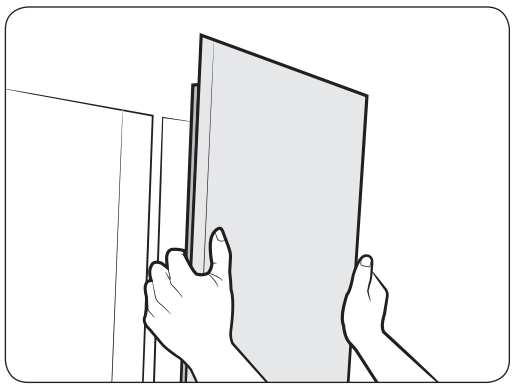

3. Távolítsa el a tároló ajtaját.

DA68-03176H (HU)-00.indd 24 15. 1. 15. 4:41

A hűtőszekrény ajtóinak visszaszerelése

Miután a hűtőszekrényt biztonságosan elhelyezte a végleges helyére, ideje visszaszerelni az ajtókat.

A fagyasztó ajtajának visszaszerelése

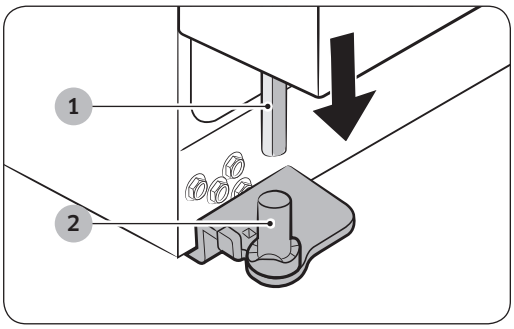

1. Helyezze vissza a fagyasztó ajtaját olyan módon, hogy a vízvezetéket (1) visszahelyezi az ajtó alsó sarkába, majd az alsó zsanér (2) lyukába illeszti. Óvatosan húzza vissza a vízvezetéket, hogy az kiegyenesedjen és ne legyenek rajta hurkok és ne hajoljon meg.

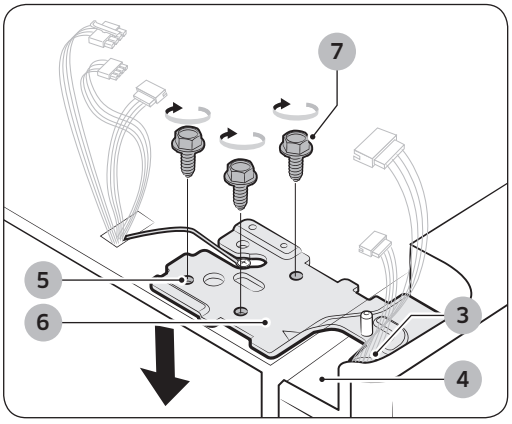

2. Helyezze a felső zsanér tengelyét (3) a hűtő ajtajának (4) sarkában levő lyukba. Ellenőrizze, hogy a zsanér vízszintesen áll-e a felső zsanérnyílás (5) és a hűtőszekrény nyílása (6) között, majd szerelje fel a zsanér csavarjait (7) úgy, hogy az óra járásával megegyező irányba forgatja őket. Csatlakoztassa a huzalokat.

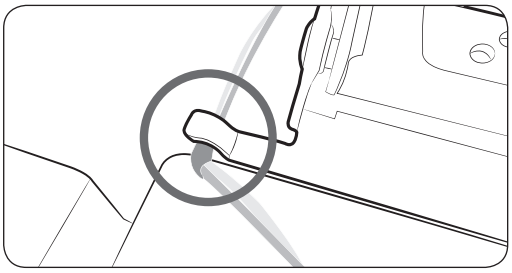

⚠ VIGYÁZAT!

Rögzítse a vezetéket a csuklópánt kampójához, hogy megakadályozza a vezeték sérülését a visszaszereléskor.

DA68-03176H (HU)-00.indd 25 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

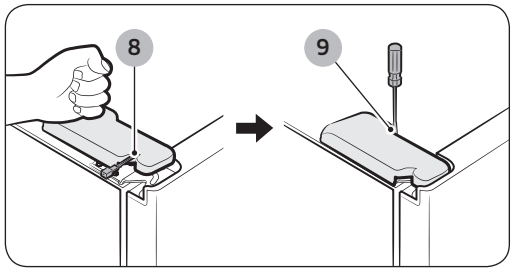

3. Helyezze a felső zsanér burkolatának (8) elülső részét a felső zsanér (9) elülső részére és erősítse hozzá a csavarral.

A hűtő ajtajának visszaszerelése

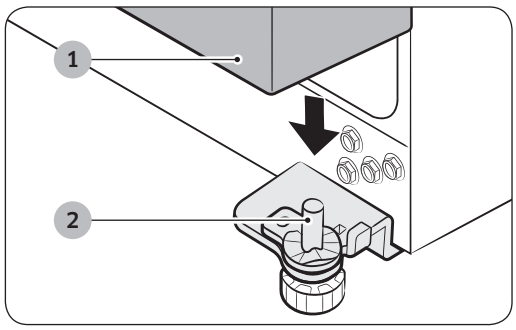

1. Illessze a hűtő ajtajának (1) sarkában levő lyukat az alsó zsanérra (2).

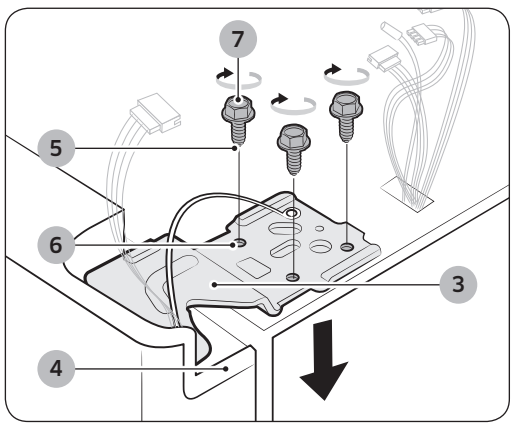

2. Helyezze a felső zsanér tengelyét (3) a zsanéron (4) levő lyukba. Ellenőrizze, hogy a zsanér vízszintes-e a felső zsanérnyílás (5) és a hűtőszekrény tetején levő nyílás (6) között. Ezután szerelje fel a zsanér csavarjait (7) úgy, hogy az óra járásával megegyező irányba forgatja azokat.

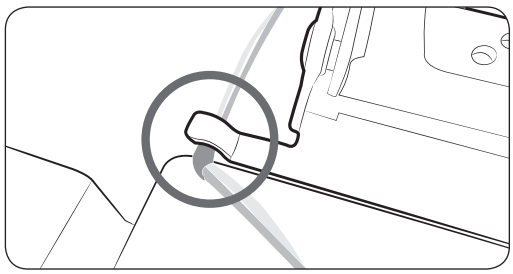

⚠ VIGYÁZAT!

Rögzítse a vezetéket a csuklópánt kampójához, hogy megakadályozza a vezeték sérülését a visszaszereléskor.

DA68-03176H (HU)-00.indd 26 15. 1. 15. 4:41

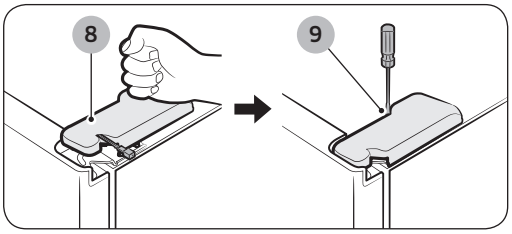

3. Helyezze a felső zsanér burkolatának (8) elülső részét a felső zsanér (9) elülső részére és erősítse hozzá a csavarral.

A vízvezeték újracsatlakoztatása

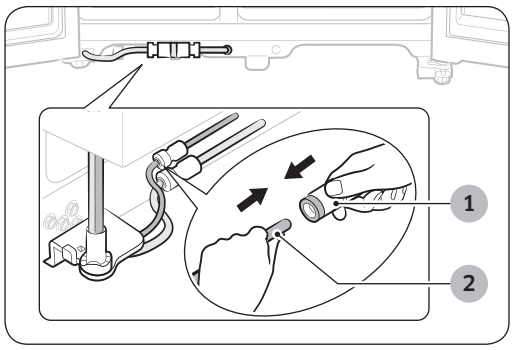

1. Helyezze a vízvezetéket (2) a csőcsatlakozóba (1).

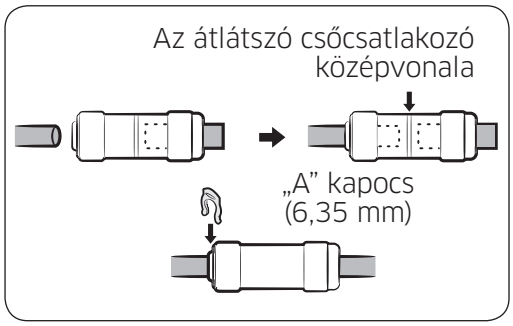

2. A vízvezetéket teljesen be kell nyomni az átlátszó csőcsatlakozó közepéig az adagolóból történő vízszivárgás megakadályozása érdekében.

3. Illessze a helyére a szerelési csomagban található 2 csőszorító kapcsot, és ellenőrizze, hogy stabilan tartják-e a vízcsöveket.

MEGJEGYZÉS

Ne vágja el a vízvezetéket.
Óvatosan válassza el a csőcsatlakozótól.

DA68-03176H (HU)-00.indd 27 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

Az elülső lábborítás visszahelyezése

MEGJEGYZÉS

A borítás visszahelyezése előtt ellenőrizze a vízcsatlakozó szivárgásmentességét. Helyezze vissza a lábborítást a három csavar jobbra (az óramutató járásával egyező irányba) forgatásával, az ábrán látható módon.

A hűtőszekrény szintbeállítása

Most, hogy az ajtók visszakerültek a helyükre, bizonyosodjon meg arról, hogy a hűtőszekrény vízszintesen áll, és el lehet végezni a végső beállításokat. Ha a hűtőszekrény nem áll vízszintesen, az ajtókat nem lehet tökéletesen beállítani.

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrény elülső része is állítható.

Ha a fagyasztó ajtaja lejjebb helyezkedik el, mint a hűtő ajtaja

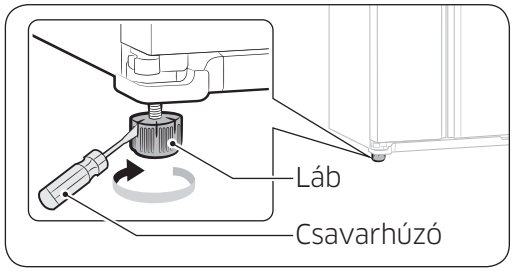

A fagyasztó vízszintbe állításához illesszen egy lapos csavarhúzót az állítólábon lévő horonyba, és forgassa azt jobbra vagy balra.

Ha a fagyasztó ajtaja feljebb helyezkedik el, mint a hűtő ajtaja

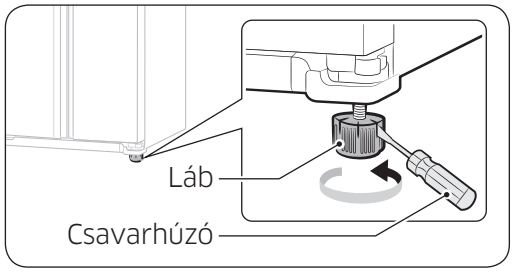

A hűtő vízszintbe állításához illesszen egy lapos csavarhúzót az állítólábon lévő horonyba, és forgassa azt jobbra vagy balra.

MEGJEGYZÉS

Olvassa el a következő oldalon a legjobb módszert az ajtókon végzendő kisebb állításokhoz.

DA68-03176H (HU)-00.indd 28 15. 1. 15. 4:41

Az ajtó magasságának beállítása

Ha a hűtőszekrény két ajtaja nincs azonos szintben:

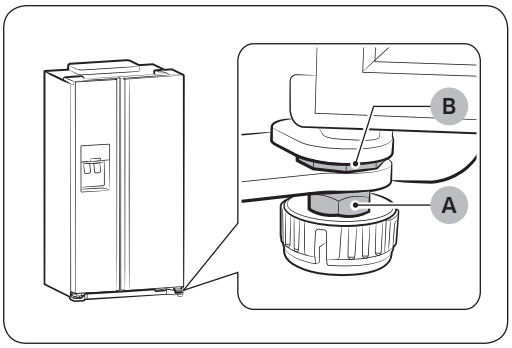

- Az ajtó magassága a hűtőszekrény ajtajának alsó részén található magasságállító anyával állítható be.
- Az ajtó túlságosan magasra emelése esetén az ajtó nyitáskor és záráskor hozzáérhet az ajtópánt burkolatához.

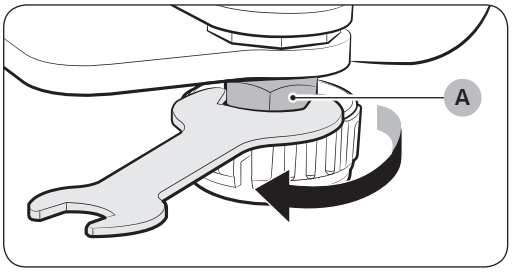

1. Nyissa ki a beállítani kívánt ajtót, és lazítsa meg az ajtó aljánál található szorítóanyát (A) jobbra (↶) forgatva a termékhez mellékelt csavarkulccsal. (Előbb a mélyebben levő ajtót emelje meg.)

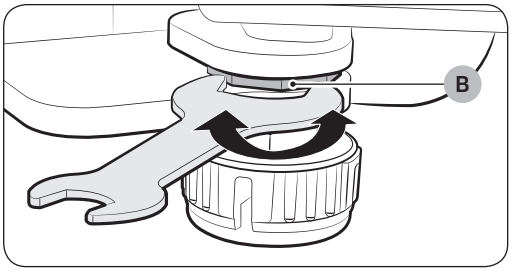

2. Állítsa be az ajtót olyan módon, hogy a magasságállító anyát (B) balra (↷) fordítja el egy csavarkulccsal. (Fordítsa balra (↷) a magasság emeléséhez és jobbra (↶) a magasság csökkentéséhez.)
- Nyissa ki az ajtót, és állítsa be belülről.

DA68-03176H (HU)-00.indd 29 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

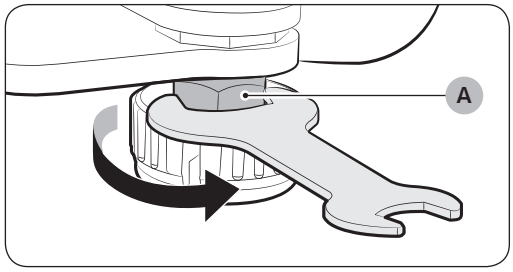

3. Az ajtók megfelelő szintbe állítása után a szorítóanyát (A) balra (↷) forgatva húzza meg azt.

MEGJEGYZÉS

Ha a hűtőszekrényt üresen állította szintbe, akkor megtöltése után újra ferdén állhat. Ebben az esetben állítsa be újra a megfelelő szintet.

A hűtőrész és a hűtőrész ajtaja közötti rés beállítása

Ha a hűtőrész és a hűtőrész ajtaja közötti rés nem egyenletes:

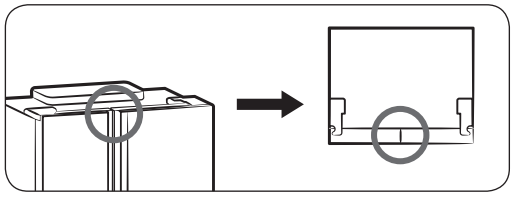

- Használja a hűtőajtók belső részének felső szélénél található beállító csavarokat.

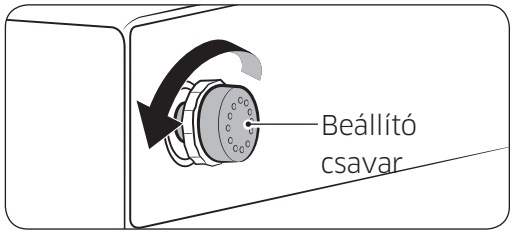

1. Nyissa ki azt az ajtót, amelynél a hűtőrész és az ajtó közötti rés keskenyebb, majd forgassa a beállító csavart balra (↷) addig, amíg a rés megfelelő szélességű nem lesz.

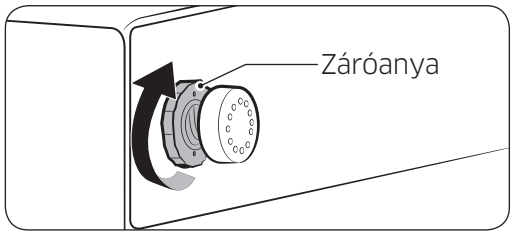

2. Az ajtó és a hűtőrész közötti rés beállítása után forgassa a beállító anyát jobbra (↶) a beállító csavar rögzítéséhez.

DA68-03176H (HU)-00.indd 30 15. 1. 15. 4:41

A vízadagoló csővezetékének ellenőrzése (opcionális)

A vízadagoló az egyik leghasznosabb funkció az Ön új Samsung hűtőszekrényén. Az egészségesebb ivóvíz érdekében a Samsung vízszűrő eltávolítja a nem kívánatos részecskéket a vízből. Mindazonáltal ez a rendszer nem sterilizálja a vizet, illetve nem pusztítja el a mikroorganizmusokat. Ehhez víztisztító berendezést kell vásárolnia.
A jégkészítő egység megfelelő működéséhez 138~862 kPa víznyomás szükséges. Normál körülmények között egy 170 ml-es papírpohár 10 mp alatt tölthető meg.
Ha olyan helyen használja a hűtőszekrényt, ahol a víznyomás alacsony (138 kPa alatt), az alacsony víznyomás kompenzálása érdekében lehetőség van nyomásfokozó szivattyú beépítésére. Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény belsejében lévő víztartály megfelelően fel legyen töltve. Az ellenőrzéshez tartsa lenyomva a vízadagoló kart mindaddig, amíg a víz el nem kezd kifolyni a kivezető nyílásból. A vízadagoló használatakor a víz pótlása halk zajjal járhat.

MEGJEGYZÉS

A vízvezeték-beszerelő készlet mellékelve van. Az egyik fagyasztórekeszben találja.

Az jégkészítő használata

A jegesvödör eltávolítása

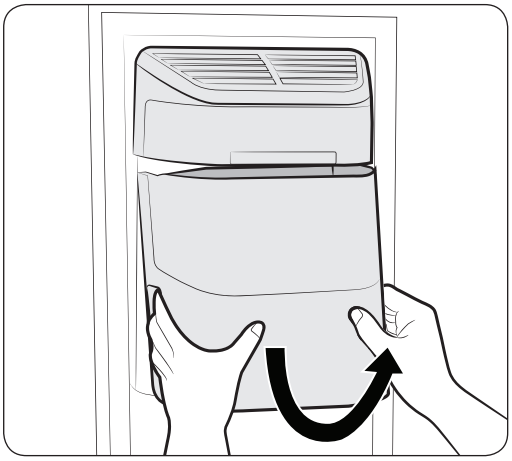

1. ábra

- Fogja meg a fogantyút az 1. ábrán látható módon.
- Enyhén húzza fel az alsó részt.
- Lassan vegye ki a jegesvödröt.

DA68-03176H (HU)-00.indd 31 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

A jegesvödör visszahelyezése

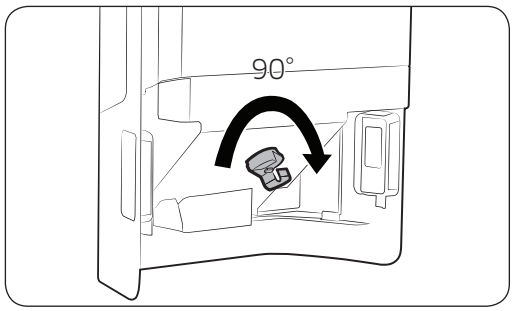

2. ábra

- Az eltávolítással fordított sorrendben helyezheti vissza.
- Határozottan tolja vissza a vödröt, amíg kattanó hangot nem hall.
- Ha a vödör nem illeszkedik a helyére, fordítsa el a hátán levő fogantyút 90 fokkal és helyezze vissza ismét a 2. ábrán látható módon.

Normál működés

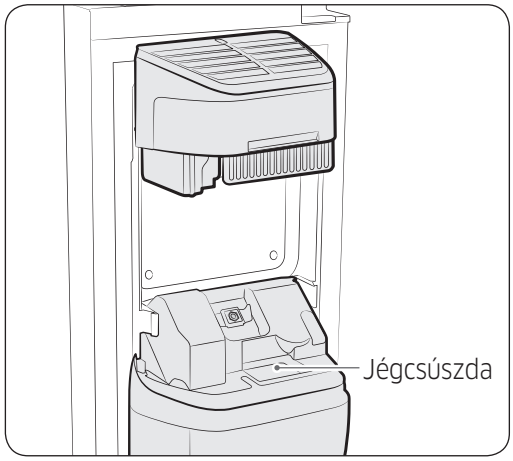

- A jegesvödör feltöltése közben keletkező hangok a normál működés részét képezik.
- Ha hosszú időn keresztül nem vesz ki jeget a vödörből, akkor a jég nagyobb tömbökbe állhat össze a vödörben. Ebben az esetben távolítsa el a maradék jeget és ürítse ki a jegesvödröt.
- Ha a jég nem jön ki, ellenőrizze, hogy nem akadt-e el a jég a jégcsúszdában, és távolítsa el az esetlegesen elakadt jégdarabokat.
- Az első jégkocka-adag esetleg kisebb mennyiségű, mivel a csatlakoztatás után levegő maradhatott a csőben. A normál használat során minden ilyen maradék levegő eltávozik a rendszerből.

DA68-03176H (HU)-00.indd 32 15. 1. 15. 4:41

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ha a kijelzőpanelen az ICE OFF (Jég ki) jelzés villog, helyezze vissza a vödröt és/vagy győződjön meg annak megfelelő behelyezéséről.
- Amikor az ajtó nyitva van, a víz- és jégadagoló nem működik.
- Ha az ajtót túl nagy erővel csukja be, a víz a jégkészítőbe folyhat.
- Elejtésének megelőzése érdekében fogja két kézzel a jegesvödröt.
- A sérülések megelőzése érdekében mindig takarítsa fel a padlóra ömlött vizet, illetve a kiszóródott jeget.
- Ne engedje meg a gyerekek számára, hogy a jégadagolóra vagy a vödörre csimpaszkodjanak.
  Ellenkező esetben megsérülhetnek.
- Ne nyúljon a jégcsúszdába kezével vagy más tárggyal.
- Ez sérüléshez és a mechanikus alkatrészek meghibásodásához vezethet.

DA68-03176H (HU)-00.indd 33 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

A vízadagoló csövének felszerelése (a külső adagolóval ellátott típus esetén)

A vízcsőszerelési készlet alkatrészei

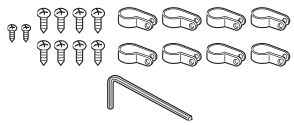

A vízcső rögzítője és csavarjai

Csőcsatlakozó

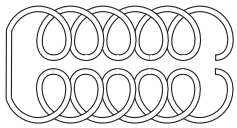

Vízcső

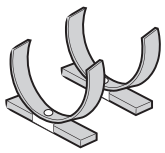

Tisztító rögzítőkapocs

Tisztító

Csatlakoztatás a vízvezetékhez

Csatlakoztassa a vízvezetékhez egy csőcsatlakozóval és csappal.

1. Zárja el a fő vízvezeték csapját.
2. Csatlakoztassa az (A) csőcsatlakozót a csaphoz.

⚠ VIGYÁZAT!

A vízcsövet hidegvíz-ellátáshoz kell csatlakoztatni. Ha a melegvíz-ellátáshoz csatlakoztatja, az a víztisztító meghibásodásához vezethet.

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

Ez a vízvezeték-szerelés nem tartozik a hűtőgép vagy a jégkészítő gyártójának jótállási körébe. Kövesse gondosan ezeket az utasításokat a drága vízkár elkerüléséhez.

MEGJEGYZÉS

Ha a csőcsatlakozó nem illeszkedik a jelenlegi csaphoz, látogasson el a legközelebbi hivatalos kereskedőhöz, és vásárolja meg a megfelelő csatlakoztató szerelvényeket.

DA68-03176H (HU)-00.indd 34 15. 1. 15. 4:41

válassza ki a helyet, ahova fel kívánja szerelni a tisztítót. (Tisztítóval ellátott típus)

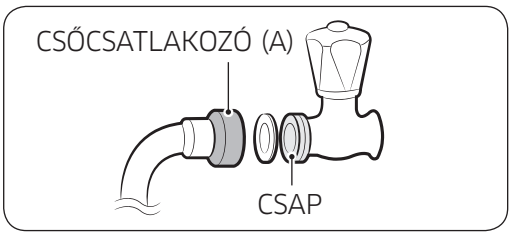

- Ha össze akarja szerelni a tisztító vízbemenet és vízkimenet részét a tisztító felszerelése során, tekintse meg a referenciaként szolgáló illusztrációt.

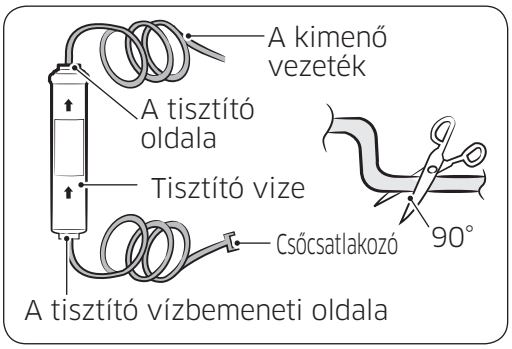

- Vágja el a tisztítóhoz csatlakozó vízcsövet a megfelelő helyen, miután lemérte a távolságot a tisztító és a hideg víz csapja között.

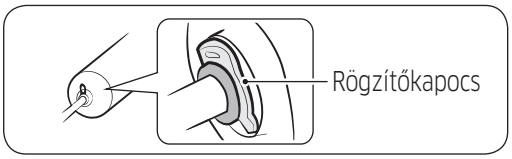

⚠ VIGYÁZAT!

A cső beillesztését követően helyezzen be egy rögzítőkapcsot

A tisztító belsejéből távolítson el minden maradékanyagot (tisztítóval rendelkező típus esetén)

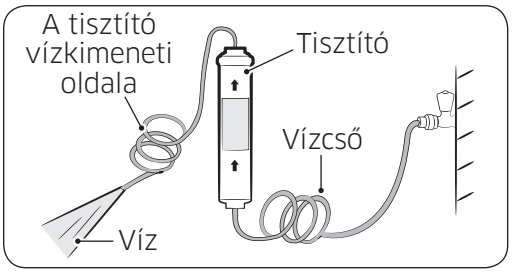

- Nyissa meg a fő vízcsapot és ellenőrizze, hogy a víz áthalad-e a vízcsövön a tisztító vízbemeneti oldalán.
- Ha nem jön ki víz a csövön, ellenőrizze, hogy meg van-e nyitva a csap.
- Hagyja megnyitva a csapot, míg tiszta víz jön ki a tisztítóból és a gyártás során ott felhalmozódott maradékanyagok eltávoznak.

MEGJEGYZÉS

Normális jelenség, ha a víz és a jég kezdetben sötét színűvé válik.

DA68-03176H (HU)-00.indd 35 15. 1. 15. 4:41

Beállítás

Csatlakoztassa a tisztító rögzítőkapcsát.

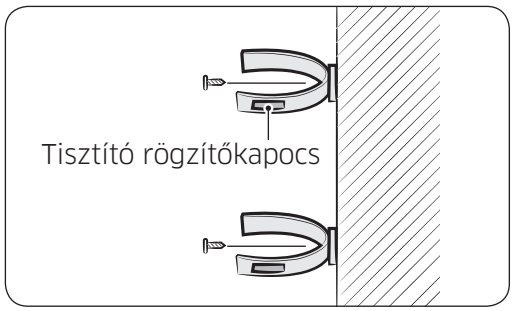

- Tartsa a tisztító rögzítőkapcsát megfelelő helyzetben (pl. a mosogató alatt) és rögzítse szilárdan a helyére csavarral.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ne rögzítse a tisztítót a hűtőszekrényre vagy a hűtőszekrény közelébe – ez károsodást okozhat.

Rögzítse a tisztítót a helyére.

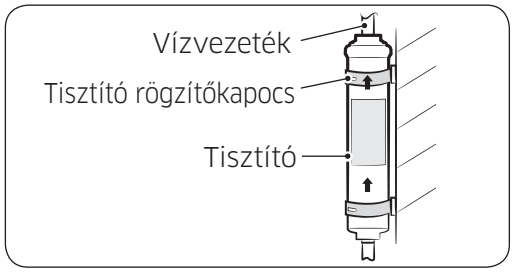

- Rögzítse a helyére a tisztítót, a jobb oldalon látható ábra szerint.

Csatlakoztassa a vízvezetéket a hűtőszekrényhez.

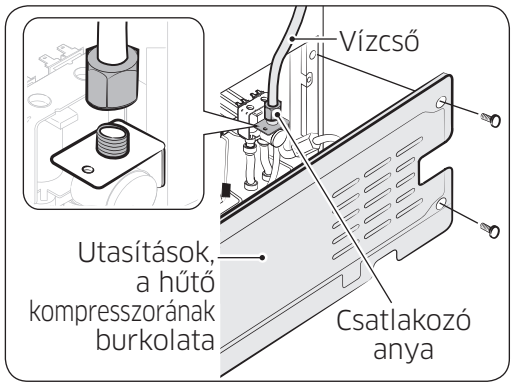

- Távolítsa el a hűtő kompresszorának burkolatát.
- Csatlakoztassa a vízvezetéket a szelepbe, az ábrán látható módon.
- Csatlakoztatáskor ellenőrizze, hogy van-e szivárgás.
- Ha szivárog, ismételje meg a csatlakoztatást.
- Helyezze vissza a hűtő kompresszorának burkolatát.

DA68-03176H (HU)-00.indd 36 15. 1. 15. 4:41

Rögzítse a vízvezetéket.

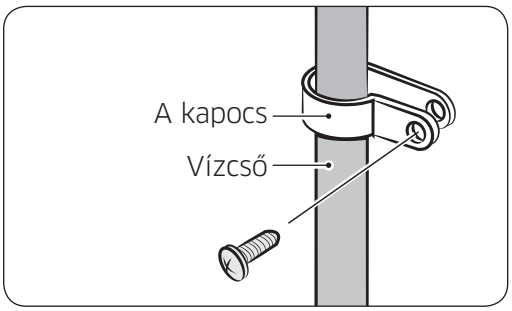

- A kapocs (A) segítségével rögzítse a vízvezetéket a falhoz (a hűtő hátánál).
- Amikor a vízvezeték rögzítve van, ellenőrizze, hogy a vízvezeték nem hajlik-e meg túlságosan, nincs-e becsípődve vagy összenyomva.

A vízcsőben esetleg visszamaradó anyagok eltávolítása a vízszűrő beszerelését követően.

1. Nyissa KI a fő vízellátás szelepét és zárja EL a vízellátó csővezeték szelepét.
2. Engedjen vizet az adagolóberendezésen keresztül, amíg a víz át nem tisztítja a rendszert (kb. 3 liter). Ez az eljárás kitisztítja a vízellátó rendszert, valamint eltávolítja a levegőt a csővezetékekből.
3. Egyes esetekben további öblítésre is szükség lehet.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e víz a vízszűrőtől.

MEGJEGYZÉS

Újonnan beszerelt szűrő esetén előfordulhat, hogy a vízadagolóból rövid ideig sugárban távozik a víz.
Ezt a vízvezetékekbe kerülő levegő okozza.
Ez nem jelent problémát a működésben.

DA68-03176H (HU)-00.indd 37 15. 1. 15. 4:41

Működtetés

Kezdeti beállítások

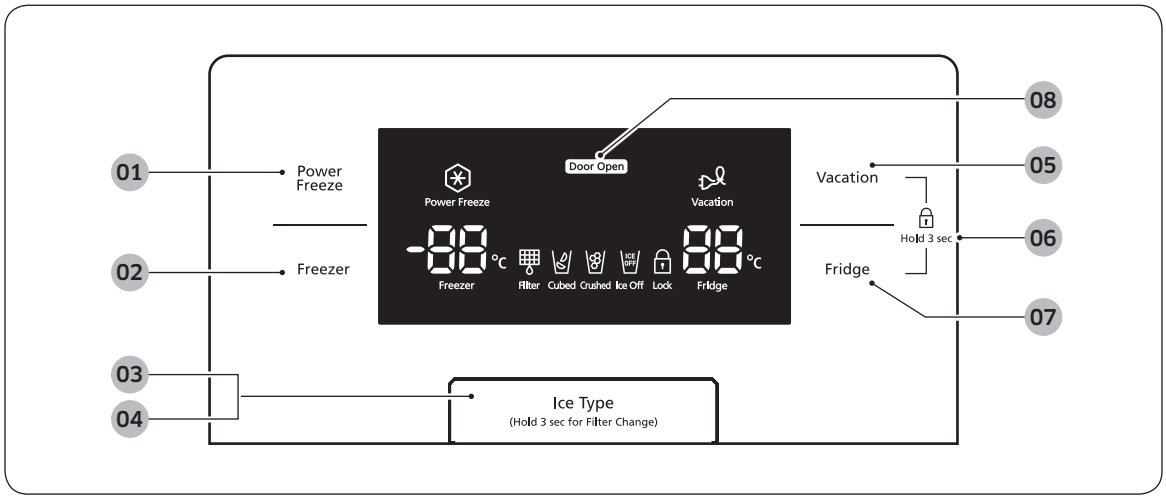

01 Power Freeze (Gyorsfagyasztás) gomb	Lerövidíti a termékek lefagyasztásához szükséges időt. Ez a funkció hasznos lehet, ha pl. gyorsan romló élelmiszereket kíván gyorsan lefagyasztani, vagy ha a fagyasztó hőmérséklete nagy mértékben megemelkedett (például, ha az ajtó nyitva maradt).
02 Freezer (Fagyasztó) gomb	Nyomja meg a **Freezer** (Fagyasztó) gombot, hogy a fagyasztót a kívánt hőmérsékletre állítsa be. A hőmérsékletet -15 °C és -23 °C közötti értékre állíthatja be.
03 Ice Type (Jégtípus) gomb	Használja ezt a gombot, hogy a Cubed (jégkocka), Crushed (tört jég) vagy az Off (kikapcsolva) lehetőségek közül válasszon.
04 Filter change (Szűrőcsere) gomb	Amikor kicseréli a szűrőt, nyomja meg ezt a gombot 3 másodpercig, hogy a szűrő ütemezését nullázza.
05 Vacation (Nyaralás) gomb	Ha nyaralni megy, netán üzleti útra indul, vagy csak hosszú ideig nem használja a hűtőszekrényt, nyomja meg a Vacation (Nyaralás) gombot. Amikor a Nyaralás gombot nyomja meg a hűtőrész kikapcsolásához, a Vacation (Nyaralás) LED-je bekapcsol. ⚠ **VIGYÁZAT!** Nyomatékosan ajánlott az élelmiszerek eltávolítása a friss élelmiszerek rekeszéből és ne hagyja nyitva az ajtót, amikor ezt a funkciót választja.

DA68-03176H (HU)-00.indd 38 15. 1. 15. 4:41

06 Child Lock (Gyerekzár) funkció	A Vacation (Nyaralás) gomb és a Fridge (Hűtő) gomb egyidejű megnyomásával 3 másodpercen keresztül, minden gomb zárolódik. A vízadagoló és a jégadagoló karja sem működik. A funkció kikapcsolásához nyomja le ismét ezt a két gombot 3 másodpercre.
07 Fridge (Hűtő) gomb	Nyomja meg a **Fridge** (Hűtő) gombot a kívánt hűtőhőmérséklet beállításához. A hőmérséklet 1 °C és 7 °C között állítható be.
08 Door open (Nyitott ajtó) funkció	Ha a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja nyitva van, világít a Door Open (Nyitott ajtó) ikon. Ha bekapcsol az ajtóriasztó, mert a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaja nyitva van, villog a Door Open (Nyitott ajtó) ikon.
Cooling OFF (Nincs hűtés) mód	A Cooling Off (Nincs hűtés) mód (vagy esetleg bemutató mód), a kereskedőket szolgálja, akik a hűtőt az üzletükben bemutatják. A Cooling Off (Nincs hűtés) módban a hűtő ventilátormotorja és a fények normál módon működnek, de a kompresszor nem működik és a hűtő valamint a fagyasztó nem hűl le. A Cooling Off (Nincs hűtés) mód indításához a normál módban érintse meg és tartsa lenyomva a Power Freeze (Gyorsfagyasztás), a Freezer (Fagyasztó) és a Vacation (Nyaralás) gombot 5 másodpercen át. Megszólal a hűtő csengője és a hőmérséklet-kijelző az OFF (Ki) feliratot mutatja. A Cooling Off (Nincs hűtés) mód leállításához ismét érintse meg és tartsa lenyomva a Power Freeze (Gyorsfagyasztás), a Freezer (Fagyasztó) és a Vacation (Nyaralás) gombot 5 másodpercen át.

MEGJEGYZÉS

Amikor a Gyorsfagyasztás funkciót használja, a hűtő energiafogyasztása megnő.
Ne feledje kikapcsolni a funkciót, ha már nincs rá szükség és visszaállítani a hűtőt az eredeti hőmérséklet-beállításra.
Ha nagyobb mennyiségű ételt kell lefagyasztania, legalább 20 órával korábban kapcsolja be a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót.

DA68-03176H (HU)-00.indd 39 15. 1. 15. 4:41

Működtetés

Display Off (Kijelző kikapcsolása) funkció

Az energiatakarékosság érdekében a hűtőszekrény kijelzőpanelje a következő körülmények között automatikusan kikapcsol:
Ha egy gombot sem nyomnak meg, ha nincs nyitva ajtó, vagy amennyiben nem használják a kiadagoló működtető karját. Mindazonáltal, a Vacation (Nyaralás) és a Cubed/Crushed/Ice Off (Jégkocka/Tört jég/Kikapcsolva) ikonja továbbra is bekapcsolva marad. Ha megnyom egy gombot, kinyit egy ajtót vagy megnyomja a kiadagoló működtető karját, a kijelző világítása újra bekapcsol.
Az Ice Type (Jégtípus) gomb kivételével minden funkciógomb ismét működőképessé válik, miután elveszi az ujját az épp megnyomott gombról.

A hőmérséklet szabályozása

A fagyasztó hőmérsékletének szabályozása

A fagyasztó hőmérséklete -15 ºC és -23 ºC között állítható, az Ön igényei szerint. Nyomja meg a Freezer (Fagyasztó) gombot többször egymás után, amíg a hőmérséklet-kijelző a kívánt hőmérséklet nem mutatja. Ügyeljen arra, hogy az olyan élelmiszerek, mint pl. a jégkrém, még akár -16 ºC-os hőmérsékleten is megolvadhat.
A hőmérséklet-kijelző értékei sorrendben változnak -15 ºC és -23 ºC között. Amikor a kijelzőn lévő érték eléri a -23 ºC-ot, a sorban megjelenő értékek -15 ºC-kal kezdődnek újra.
Az új hőmérséklet megadását követően, öt másodperc elteltével a kijelző ismét a tényleges, aktuális hőmérsékletet jeleníti meg. Azonban ez a szám változni fog, amint a fagyasztó hőmérséklete a megadottak szerint módosul.

MEGJEGYZÉS

A fagyasztó alsó fiókja kétcsillagos tárhely.
A fagyasztóban az alsó ajtórekesz és a középső ajtórekesz kétcsillagos tárhely.
A kétcsillagos rekeszekben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi részében.

A hűtőtér hőmérsékletének szabályozása

A hűtő hőmérséklete 7 ºC és 1 ºC között állítható, az Ön igényei szerint. Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot többször egymás után, amíg a hőmérséklet-kijelző a kívánt hőmérséklet nem mutatja.
A hűtőtér hőmérséklet-szabályozási folyamata ugyanúgy működik, mint a fagyasztó esetében.
Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.
Egy pár másodperc múlva a hűtőtér kezdi felvenni az újonnan beállított hőmérsékletet.
Ezt a digitális kijelző meg is jeleníti.

MEGJEGYZÉS

Ha túl gyakran nyitja ki a hűtő- vagy a fagyasztórész ajtaját, vagy ha nagyobb mennyiségű meleg vagy forró ételt helyez el azokban, akkor a fagyasztó vagy a hűtőtér hőmérséklete megemelkedhet.
Ezt a digitális kijelző villogással jelzi.
Amint a fagyasztó és a hűtőtér hőmérséklete visszatér a normál, beállított hőmérsékletre, a villogás megszűnik.
Ha a villogás nem szűnik meg, előfordulhat, hogy „újra kell indítania” a hűtőszekrényt.
Húzza ki a berendezés dugóját a fali aljzatból, várjon kb. 10 percet, majd dugja vissza a csatlakozódugót.

DA68-03176H (HU)-00.indd 40 15. 1. 15. 4:41

A jég- és hidegvíz-adagoló használata

Nyomja meg az Ice Type (Jégtípus) gombot a kívánt típus kiválasztásához.

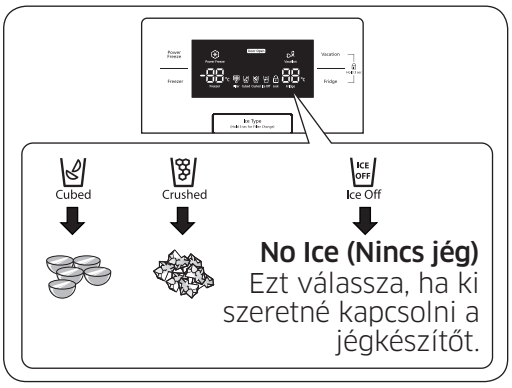

MEGJEGYZÉS

A jég jégkockák formájában készül. Ha a **Crushed** (Tört jég) funkciót választja, akkor a jégkészítő törmelékké őrli a jégkockákat.

Jég adagolása

Helyezzen egy poharat a jégadagoló nyílása alá, és nyomja enyhén a poharat az adagoló karjához. A jég kiszóródásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pohár egy vonalban legyen a kiadagolóval.

A vízadagoló használata

Helyezzen egy poharat a vízadagoló nyílás alá, és nyomja enyhén a poharat a vízadagoló karjához. A víz kiloccsanásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a pohár egy vonalban legyen a kiadagolóval.

⚠ FIGYELEM!

- Ne tegye ujját, kezét vagy valamilyen oda nem való tárgyat a jégcsúszdába vagy a jégkészítő egység vödrébe.
- Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne tegye ujját vagy valamilyen tárgyat az adagoló nyílásba.
- Ez személyi sérüléshez vezethet.
- Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt jégkészítőt használja.
- A hűtőszekrényhez csatlakozó vízellátást kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember építheti ki/kötheti be, és a rendszer kizárólag ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
- A jégkészítő berendezés megfelelő működtetéséhez 138~862 kPa víznyomás szükséges.

⚠ VIGYÁZAT!

- Amennyiben hosszabb szabadságra vagy üzleti útra indul, és így a víz- vagy a jégadagolót hosszabb ideig nem használja, zárja el a vízszelepet.
- Egyébként vízszivárgás történhet.
- Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből és hagyja az ajtajait nyitva.
- Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.

DA68-03176H (HU)-00.indd 41 15. 1. 15. 4:41

Működtetés

Alkatrészek és funkciók

01 Jégkészítő vödör	Nagy mennyiségű jég egyszerű tárolásához. ⚠ **FIGYELEM!** Ne dugja ujját, kezét vagy más tárgyat a jégcsúszdába és a jegesvödörbe. Ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
02 Többcélú mélyhűtő rekeszek	Magas mélyhűtő rekeszek a tárolóhely hatékonyabb kihasználásához. Ne használja ezeket a rekeszeket jégkrém vagy más, hosszú időre tárolt élelmiszer tárolására.
03 Mélyhűtő polcai	Ezek hús, halak, fagyasztott tészták, fagylalt és más fagyasztott ételek tárolására szolgálnak.

DA68-03176H (HU)-00.indd 42 15. 1. 15. 4:41

04 Rekeszek	Húsok, száraz élelmiszer tárolására a legmegfelelőbb. Az élelmiszert tárolóedényben vagy biztonságosan, pl. fóliába vagy egyéb anyagba becsomagolva kell tárolni.
05 Hűtőszekrény polcai	Különféle, hűtést igénylő élelmiszerek tárolásához.
06 Ajtórekesz	A nagyméretű dolgok, például dobozos tej és egyéb nagy palackok tárolására.
07 Gyümölcs- és zöldségtároló fiók	A tárolt zöldségek és gyümölcsök frissességének megőrzésére szolgál. Kifejezetten úgy tervezték, hogy a fiókon belüli páratartalom beállítható legyen.

DA68-03176H (HU)-00.indd 43 15. 1. 15. 4:41

Működtetés

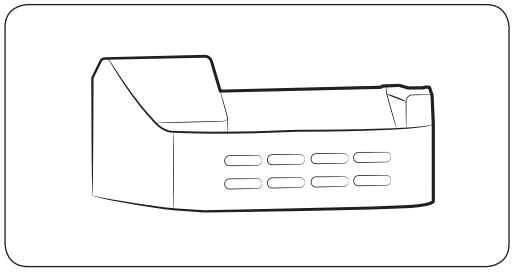

GUARD FRE-UPP
(FELSŐ ZÁRT FAGYASZTÓREKESZ)

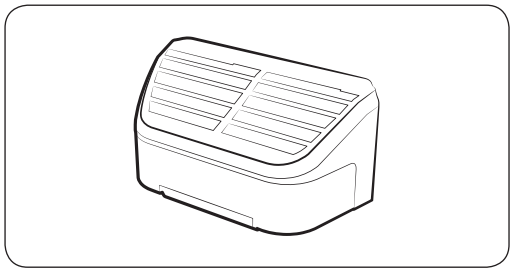

COVER-ICE MAKER
(BURKOLAT – JÉGKÉSZÍTŐ)

MEGJEGYZÉS

További hely felszabadításához tárolja az ételt a Guard FRE-UPP (FELSŐ ZÁRT FAGYASZTÓREKESZ) segítségével a jégtartály helyett, és távolítsa el a COVER-ICE MAKER (A JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ FEDELE) elemet.
Ha eltávolítja a jégtartályt, az ICE OFF (JÉG KI) jelzés fog villogni a kijelzőpanelen. Ezen túlmenően, eltávolíthatja a fagyasztó felső fiókját is, mivel ez nem befolyásolja a hőmérsékleti és mechanikai jellemzőket.
A tájékoztatóban szereplő fagyasztókapacitás a „Guard FRE-UPP" (FELSŐ ZÁRT FAGYASZTÓREKESZ) megfelelő helyzetbe állítása mellett és a „COVER-ICE MAKER" (A JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ FEDELE) és a felső fiók eltávolítása esetén áll fenn.

A fagyasztó tartozékainak eltávolítása

A fagyasztó belsejének tisztítása és átrendezése egyszerűen végrehajtható.

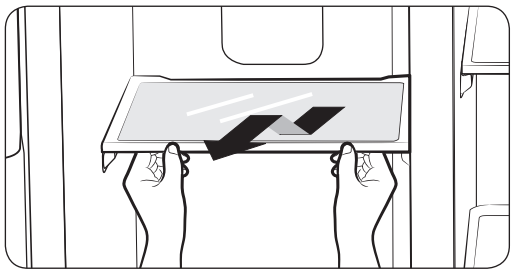

1. Vegye ki az üvegpolcot olyan módon, hogy a polcot addig a pontig húzza ki, ameddig csak enged. Ezután óvatosan emelje meg és távolítsa el.

DA68-03176H (HU)-00.indd 44 15. 1. 15. 4:41

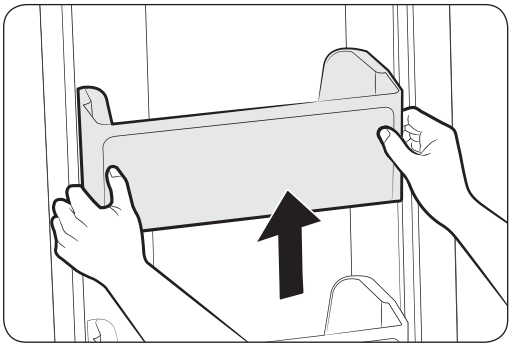

2. Az ajtórekeszt az eltávolításhoz fogja meg mindkét kezével, majd óvatosan emelje fel.

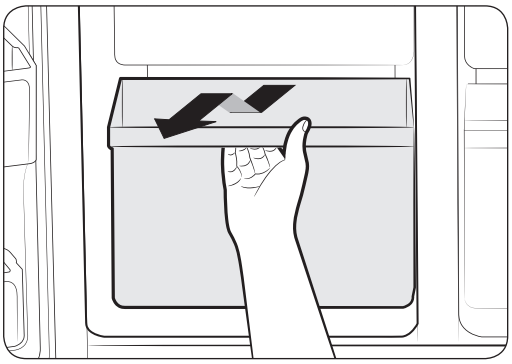

3. A műanyag rekeszt az eltávolításhoz húzza kifelé és eközben kicsit emelje meg.

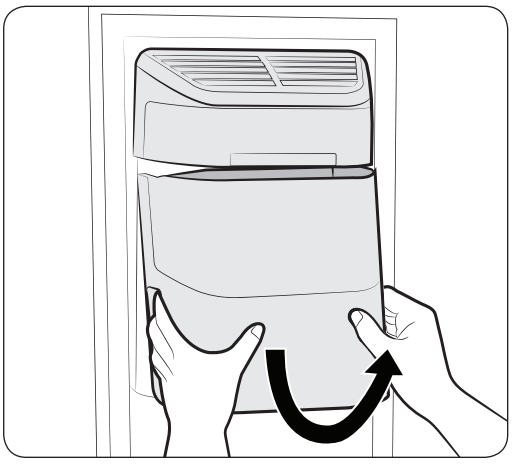

4. Jegesvödör (fagyasztó)
Távolítsa el a jégkészítő vödrét. Ehhez emelje fel, majd lassan húzza ki a vödröt.

- A fogantyút az ábrán látható módon fogja meg.
- Emelje meg kissé az alsó részt.
- Lassan vegye ki a jegesvödröt.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon túlzott erőt a fedél eltávolításakor.
Ellenkező esetben a fedél letörhet és sérülést okozhat.

DA68-03176H (HU)-00.indd 45 15. 1. 15. 4:41

Működtetés

A hűtő tartozékainak eltávolítása

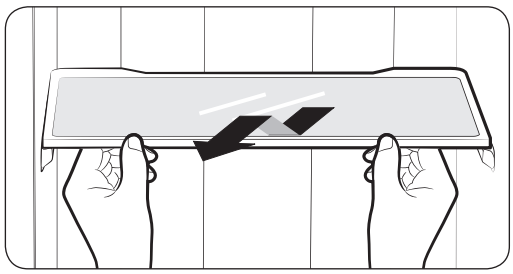

1. Vegye ki a kiömlésgátló üvegpolcot olyan módon, hogy a polcot addig a pontig kihúzza, ameddig csak enged. Ezután óvatosan emelje meg és távolítsa el.

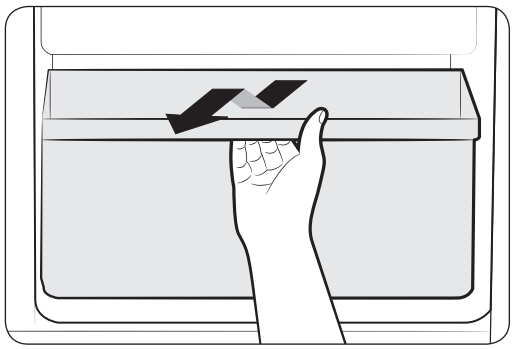

2. Távolítsa el a zöldség- és gyümölcsfiókot olyan módon, hogy lenyomja a zöldségesdoboz/száraz doboz fedelének bal és jobb belső oldalán levő bemélyedéseket és előre húzza.
A fiókot egy kézzel tartva emelje meg kissé amíg előre húzza, és vegye ki a hűtőből.

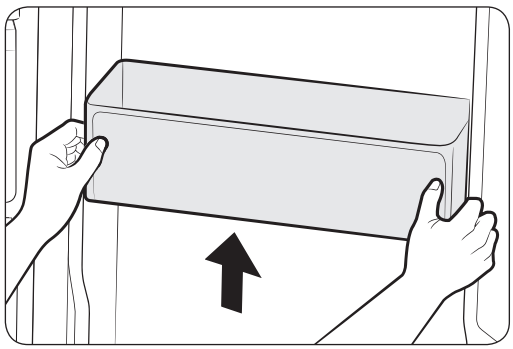

3. Az ajtórekeszt az eltávolításhoz fogja meg mindkét kezével, majd óvatosan emelje fel.

MEGJEGYZÉS

Minden tartozék eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy semmilyen élelmiszer nem lesz útban.
Ha lehetséges, távolítson el minden élelmiszert, hogy csökkentse a balesetek kockázatát.

DA68-03176H (HU)-00.indd 46 15. 1. 15. 4:41

A hűtőszekrény tisztítása

⚠ **FIGYELEM!**

Ne használjon benzint, hígítót vagy Clorox™ tisztítószert a tisztításhoz. Ezek a vegyszerek károsíthatják a berendezés felületeit, és tűzveszélyt idézhetnek elő.

⚠ **VIGYÁZAT!**

Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre, amíg az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, mivel ez áramütést okozhat.
A tűzveszély miatt ne tisztítsa a hűtőszekrényt benzinnel, hígítóval vagy autómosásra használt zsíroldószerekkel.

A belső világítás cseréje

MEGJEGYZÉS

A LED izzó cseréjéhez kérje szakember segítségét.

A vízszűrő cseréje

⚠ **FIGYELEM!**

A víz által okozott károk kockázatának csökkentése érdekében NE használjon márkajelzés nélküli vízszűrőket SAMSUNG hűtőszekrényében. KIZÁRÓLAG SAMSUNG MÁRKÁJÚ VÍZSZŰRŐT HASZNÁLJON! A SAMSUNG minden jogi felelősséget elutasít minden olyan káreseménnyel kapcsolatban, amelyet többek között a márkajelzés nélküli vízszűrők használatára visszavezethető vízszivárgás okoz.
A SAMSUNG hűtőszekrények KIZÁRÓLAG SAMSUNG vízszűrőkkel működtethetők.

A szűrő állapotkijelzője felhívja a figyelmét arra, hogy mikor esedékes a szűrőbetét cseréje.
Amikor a szűrőjelző lámpája vörösre vált, ideje kicserélni a szűrőt.
Annak érdekében, hogy némi idő álljon rendelkezésére az új szűrő beszerzésére, a piros figyelmeztető fény már a használatban lévő szűrő teljes elhasználódása előtt megjelenik.
A szűrőbetétek időben történő cseréjével Ön biztosíthatja, hogy a hűtőszekrényéből a legfrissebb, legtisztább vízhez jusson.

DA68-03176H (HU)-00.indd 47 15. 1. 15. 4:41

Működtetés

MEGJEGYZÉS

Külső típus esetén

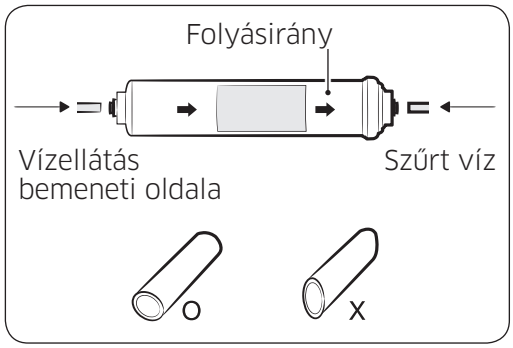

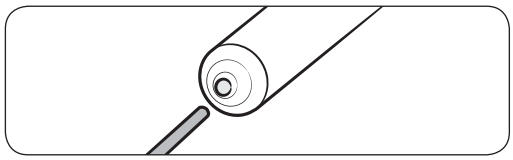

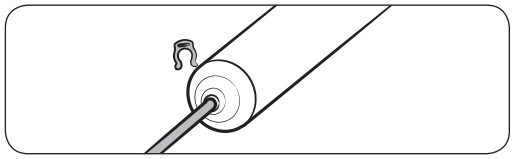

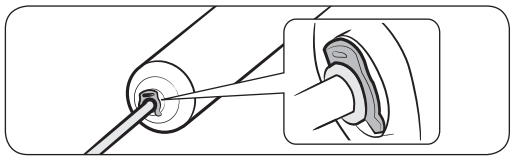

1. Zárja el a vízellátást.
2. Jegyezze meg a szűrőn látható folyásirányt.
3. Helyezze a vízellátó csövet a szűrő bemeneti oldalába, amíg az elakad.

MEGJEGYZÉS

Meg kell győződnie arról is, hogy a vágás merőleges, ellenkező esetben szivárgás történhet.

4. A cső behelyezése után erősen illessze össze a kapcsot. A kapocs rögzíti a csövet.

5. Eressze meg a vizet és ellenőrizze, hogy van-e szivárgás. Ha szivárog, ismételje meg az 1., 2., 3., 4. lépést. Ha a szivárgás továbbra sem áll el, ne használja tovább és forduljon a kereskedőhöz.
6. Miután végrehajtotta a fenti folyamatot, nyomja meg, és tartsa lenyomva az Ice Type (Jégtípus) gombot 3 másodpercen keresztül a szűrőállapot-kijelző alaphelyzetbe állításához.

DA68-03176H (HU)-00.indd 48 15. 1. 15. 4:41

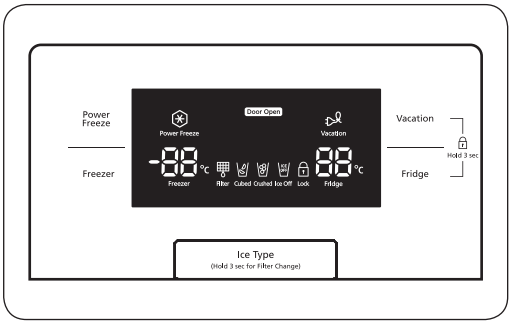

7. Végül engedjen ki 1 l vizet a vízadagolón keresztül, majd öntse ki. A víz fogyasztása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a víz újra tisztán folyik.

MEGJEGYZÉS

Újonnan beszerelt szűrő esetén előfordulhat, hogy a vízadagolóból rövid ideig sugárban távozik a víz. Ezt a vízvezetékekbe kerülő levegő okozza. Ez nem jelent problémát a működésben.

Csereszűrők rendelése

Ha több vízszűrőt is szeretne rendelni, forduljon egy hivatalos Samsung viszonteladóhoz.

- Külső szűrő - HAFEX/EXP

DA68-03176H (HU)-00.indd 49 15. 1. 15. 4:41

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Művelet
A hűtőszekrény nem működik, vagy nem hűt megfelelően.	• Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. • Ellenőrizze a kijelzőpanelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a megfelelő hőmérsékletre van-e állítva. Próbálja meg alacsonyabb hőmérsékletre állítani. • Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény közvetlen napfénynek vagy sugárzó hőforrásnak kitéve. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem képes megfelelően hűteni. Olyan helyre helyezze el, ahol nem éri közvetlen napfény, és nincs hőforrás a közelben. • Ellenőrizze, nincs-e túl közel a hűtőszekrény a falhoz, mert az meggátolja a megfelelő szellőzést. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem képes megfelelően hűteni. Tartsa meg a kellő távolságot a faltól. • Ellenőrizze, nincs-e túl sok étel a hűtőszekrényben, amelyek esetleg eltakarják a szellőzőnyílást. Ahhoz, hogy a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékleten üzemelhessen, ne terhelje túl.
A hűtőtérben megfagy az élelmiszer.	• Ellenőrizze a kijelzőpanelen, hogy a hőmérséklet-szabályozó a megfelelő hőmérsékletre van-e állítva. Próbálja meg magasabb hőmérsékletre állítani. • Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a helyiség hőmérséklete. • Ügyeljen arra, hogy ne tároljon nagy víztartalmú élelmiszereket a hűtőszekrény leghidegebb részén. Próbálja ezeket az élelmiszereket a CoolSelect Zone™ fiók helyett a hűtőszekrény fő tárolóterében elhelyezni.

DA68-03176H (HU)-00.indd 50 15. 1. 15. 4:41

Hibajelenség	Művelet
Szokatlan zaj vagy hangok hallhatók.	• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintesen és stabilan áll-e. • Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény hátfala túl közel a falhoz, és ez nem akadályozza-e a megfelelő levegőáramlást. • Ellenőrizze, hogy nem esett-e valami a hűtőszekrény alá vagy mögé. • Pattogó hang hallható a hűtőszekrény belsejéből. Ez normális jelenség, és az okozza, hogy a hűtőszekrény belső hőmérsékletének változásaikor bizonyos részegységek kitágulnak illetve összehúzódnak.
A berendezés elülső sarkai forrók és páralecsapódás is látható.	• Ezen a területen bizonyos mértékű hőképződés még normális jelenség, mivel az elülső sarkokban páralecsapódást gátló egységek helyezkednek el. • Ellenőrizze, hogy nincs-e kissé nyitva a hűtőszekrény ajtaja. Ha az ajtó hosszú ideig nyitva marad, páralecsapódás következhet be.
A berendezés nem adagol jeget.	• Várt 12 órát a vízcsőrendszer összeállítását követően, mielőtt jeget próbált volna készíteni? Előfordulhat, hogy tovább tart jeget készíteni, ha a berendezés nem elég hideg, például amikor először kerül telepítésre. • Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, illetve azt, hogy nyitva van-e a vízcsap. • Ellenőrizze, hogy nem kapcsolta-e ki manuálisan a jégkészítő funkciót. Győződjön meg arról, hogy az Ice Type (Jégtípus) a Cubed (Jégkocka) vagy a Crushed (Tört jég) beállításra van állítva. • Ellenőrizze, hogy a jegesvödörben nincsenek-e nagyobb, összefagyott jégdarabok. • Ellenőrizze, hogy nem túl magas-e a fagyasztó hőmérséklete. Próbálja alacsonyabbra állítani a fagyasztó hőmérsékletét.
A hűtőszekrényből víz bugyborékolása hallatszik.	• Ez normális jelenség. A bugyborékoló hangot a hűtőszekrény hűtőközegének keringése okozza.

DA68-03176H (HU)-00.indd 51 15. 1. 15. 4:41

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Művelet
A hűtőszekrényben kellemetlen szag érezhető.	• Ellenőrizze, hogy nem romlott-e meg a hűtőszekrényben tárolt valamely étel. • Ügyeljen az erős szagú ételek (például hal) légmentes csomagolására. • Rendszeresen tisztítsa ki a fagyasztót, és dobjon ki minden romlott élelmiszert. A hűtőszekrény belsejének tisztításakor áramtalanítsa a készüléket, és az ételeket tárolja máshol. Törölje szárazra egy száraz konyharuhával, majd 2-3 óra elteltével áramoltasson levegőt a hűtőszekrényben.
A fagyasztó falán jég rakódik le.	• Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a szellőzőnyílás. Távolítson el minden a nyílást eltorlaszoló akadályt, hogy a levegő szabadon áramolhasson. • A tárolt élelmiszerek között hagyjon megfelelő teret, ahol szabadon áramolhat a levegő. • Ellenőrizze, hogy megfelelően csukódik-e a fagyasztórekesz. Ha a fagyasztórekesz nincs teljesen becsukva, vagy a becsukását valami megakadályozza, a külső pára jelentős jégképződéshez vezethet.
A vízadagoló nem működik.	• Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, illetve azt, hogy nyitva van-e a vízcsap. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó csővezeték nem tört-e meg, illetve nem vetett-e hurkot. Gondoskodjon arról, hogy a csővezeték lefutása szabad és akadályoktól mentes legyen. • Ellenőrizze, hogy nincs-e megfagyva a víztartály a hűtőszekrény esetleges túl alacsony hőmérséklete miatt. Próbáljon meg magasabb hőmérsékletet beállítani a fő vezérlőpanelen. • Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e beszerelve. Ha a szűrő nem a megfelelő módon kerül behelyezésre, előfordulhat, hogy a vízadagoló nem fog működni.

DA68-03176H (HU)-00.indd 52 15. 1. 15. 4:41

Áramköri rajz

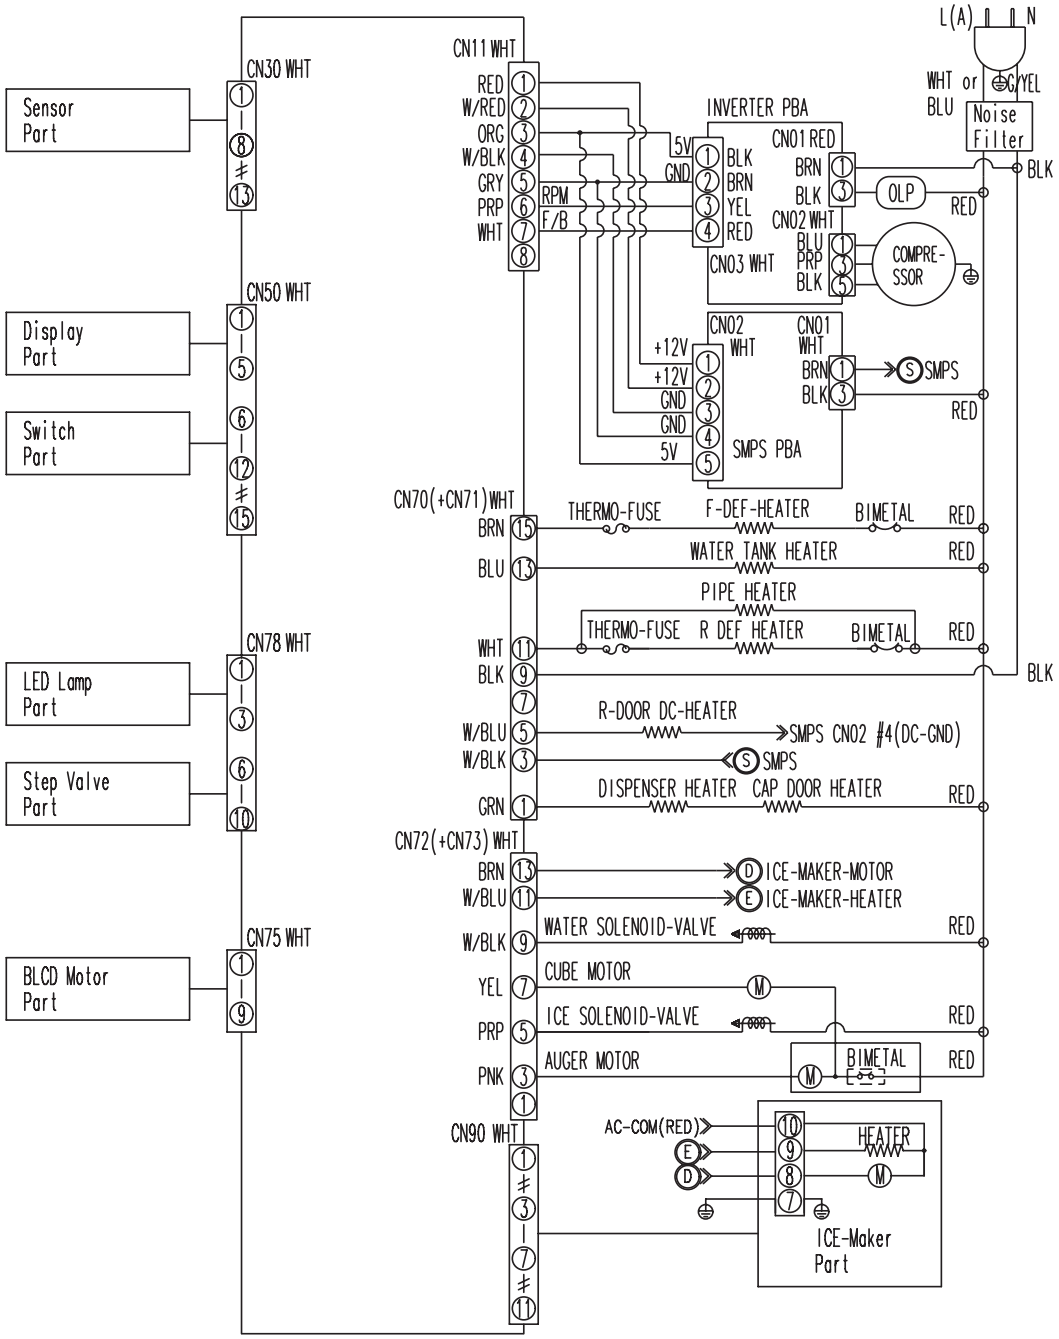

Jegyzetek

A helyiség hőmérsékletének határértékei

A hűtőszekrény az adatlapján szereplő hőmérsékleti kategóriának megfelelő környezeti hőmérsékleten működik megfelelően.

Kategória	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Bővített hőmérséklet-tartomány	SN	+10 – +32	+10 – +32
Mérsékelt égövön	N	+16 – +32	+16 – +32
Szubtrópusi égövön	ST	+16 – +38	+18 – +38
Forró égövön	T	+16 – +43	+18 – +43

A belső hőmérsékleteket olyan tényezők befolyásolhatják, mint a hűtőszekrény/fagyasztószekrény elhelyezkedése, a külső hőmérséklet, valamint az ajtónyitások gyakorisága.
Szükség esetén a hűtési hőmérsékletet e tényezők figyelembevételével állítsa be.

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Hungary

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

1138.Budapest Dunaviárg utca 2. Gateway office bulding, Tower 1
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support

DA68-03176H-00

DA68-03176H (HU)-00.indd 56 15. 1. 15. 4:41